



---

## Mobiltelefon



## Bruksanvisning

PowerTel M6000

## Hörapparatkompatibel M4/T4

Power Tel M6000 mobiltelefon har en inbyggd telespole och är kompatibel för hörapparatsbrukare.

För att garantera optimal funktion kan hörapparatsanvändare välja att ställa sina hörapparater på T-läget.



Att lyssna på M6000 på full volym under en längre tid kan orsaka hörselskador.

## Innehåll

---

1	Snabbstartsguide . . . . .	4
2	En överblick . . . . .	16
3	Hur fungerar det . . . . .	20
4	Komma igång . . . . .	23
5	Telefonboken . . . . .	29
6	Att ringa och ta emot samtal . . . . .	33
7	Samtalslista . . . . .	37
8	SMS Text Meddelanden . . . . .	39
9	Röstbrevlåda . . . . .	45
10	Andra Användbara funktioner . . . . .	47
11	Bluetooth . . . . .	71
12	Nödsamtalsfunktion . . . . .	73
13	Service . . . . .	82
14	Menystruktur . . . . .	83
15	Felsökning . . . . .	97
16	Teknisk information . . . . .	100
17	Säkerhetsinformation . . . . .	103
18	Underhåll/Garanti . . . . .	108
19	Index . . . . .	109

## **1 Snabbstartsguide**


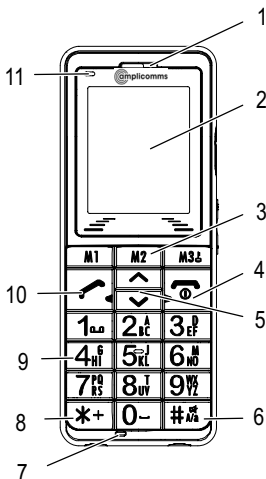

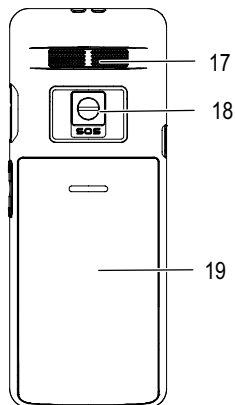

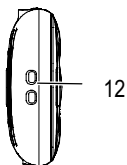


Viktigt: Innan du börjar ska du läsa säkerhetsinformationen på sidan 103.

### **En överblick**

- 1 Hörlur
- 2 Display
- 3 Snabbuppringningsknapp / Displayknappar
- 4 På /Av-knapp för att avsluta samtal
- 5 Bläddra upp / ner knappar
- 6 Fyrkant
- 7 Mikrofon
- 8 Stjärna
- 9 Knappsats
- 10 Ringknapp
- 11 LED
- 12 Fäste för snodd (medföljer ej)
- 13 Mini USB ladduttag
- 14 Laddningskontakter
- 15 Headset uttag (Headset medföljer ej)
- 16 Volymkontroll
- 17 Högtalare
- 18 Nödsamtalsknapp
- 19 Batterilock

# Snabbstartsguide



## Snabbstartsguide

### Vad förpackningen innehåller

Förpackningen innehåller:

1 mobiltelefon

1 nätadapter

1 batteri

1 bruksanvisning

1 laddstation

### Installera SIM kort och batteri



Risk för att svälja små föremål!  
SIM-kortet kan tas bort.  
Små barn kan svälja dem.

Stäng av mobiltelefonen



Uppmärksamma att SIM-kortet inte är böjt eller att det repas. Förhindra all kontakt med vatten, smuts eller elektriska laddningar.

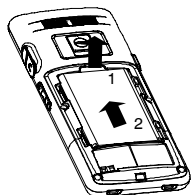
Skjut mobiltelefonens batterilucka försiktigt mot botten. Lyft bort batteriluckan från telefonen.



Ditt telefonnummer medföljer SIM-kortet, inte telefonen. Om du använde SIM-kortet i en tidigare mobiltelefon, behåller du samma telefonnummer.

## Snabbstartsguide

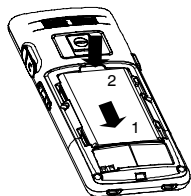
Om det redan finns ett batteri i mobilen, ta bort det.



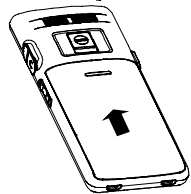
Skjut in SIM-kortet med gulfärgade kontaktarna nedåt i den gjutna SIM-kort hållaren. SIM-kortet måste ligga under metallbehållaren för att vara i rätt läge.



Sätt i batteriet. Kontakten på batteriet ska vändas mot höger sida på botten. Tryck lätt på den övre änden av batteriet tills det sitter ordentligt på plats.



Sätt tillbaka batterilocket på telefonen. Skjut in batteriluckan uppåt tills den sitter på plats.



# Snabbstartsguide

## Uppladdning av batteriet




Innan du börjar att ladda batteriet, kontrollera att det har installerats korrekt. Ta inte bort batteriet medan det laddas. Detta kan skada telefonen.



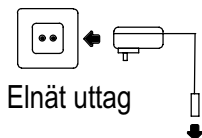
När du laddar batteriet för första gången, bör det laddas i minst 4 timmar. Vissa batterier når bara sin fulla kapacitet efter flera kompletta laddnings-/urladdningscykler.

### Laddning via mini-USB-uttaget

Anslut nätadaptern i mini USB- uttaget.



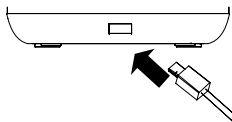
Anslut nätadaptern som illustreras i diagrammet. Av säkerhetsskäl använd endast nätadaptern som medföljer.





### Uppladdning via laddstationen

Anslut nätadaptern i mini USB-uttaget på laddaren.  
Sätt telefonen i laddstationen.



Displayen släcks under tiden batteriet laddas.  
Detta är en korrekt laddning.



Det kan ta några sekunder innan mobilen indikerar laddning. Du kan använda telefonen under laddningsprocessen.

När mobilen är avstängd visar displayen en annan ikon - laddningsikonen visar "pumpning" med röd lysdiod.



### Batteristatus varning

Batteriets laddningsstatus anges i displayen enligt följande:



Fullt



Halv tomt



Lågt



Tomt

När batteriladdningen är låg, visas ett motsvarande varningsmeddelande i skärmen.

## Snabbstartsguide

---

 Ladda batteriet.

I de fall då batterinivån är extremt låg, kan det hända att bakgrundsljuset inte fungerar längre och vissa funktioner är då inte tillgängliga.

 Ladda batteriet.


När batterinivån sjunker under den lägsta status slås mobilen av automatiskt.

### Mobilen ”PÅ/AV”


---

3 sek.  Mobilen är påslagen

3 sek.  Stänga av mobilen

 Vissa SIM-kort kräver att du anger en PIN-kod. Följ instruktionerna på skärmen eller läs mer information om PIN & PIN2 på sidan 58.

### Se till att du är inom räckhåll för nätverket

Vissa nätverk erbjuder bättre täckning än andra i vissa områden. Ikonen  anger att du har signal och är ansluten till nätverket. Nätverket visas också i displayen.

### Att ställa in displayspråk

Om du vill välja ett annat språk se sidan 50.

Språk som är tillgängliga: Tyska, Engelska, Franska, Spanska, Italienska, Holländska, Portugisiska, Svenska, Danska, Norska, Finska och Turkiska.

### Att ställa in tid och datum

Se sidan 48.

### Att ställa in den högsta ringsignal

Se sidan 60.


**Nu är du klar för att ringa och ta emot samtal.**

### Ta ett samtal



Ta samtalet

### Avvisa ett samtal



Avvisa samtalet

### Avsluta ett samtal



Avsluta samtalet

### Ringa ett samtal



Slå numret

Radera

Radera felslagen siffra



Ring telefonnumret

# Snabbstartsguide

## Avancerade inställningar och funktioner

För mer information om hur du ställer in din M6000 och andra funktioner följ beskrivningarna i den här bruksanvisningen.

Exempel;

- Lagra nummer under snabbvalsknapparna M1, M2 och M3; ☞ Sidan 47.
- Lagra nummer i telefonboken; ☞ Sidan 26.
- Använda index; ☞ Sidan 109.

## Frågor och Svar

☞ I de flesta fall är M6000 levererad utan SIM-kort. Nedanstående frågor och svar kan vara till hjälp.

**F** - Varför har mobilen inte levererats med ett SIM-kort?

**S** - Många har redan mobiltelefon och vill föra över sitt befintliga SIM-kort till nya mobiltelefonen. Det har fördelen att man behåller samma telefonnummer och du kan också dra nytta av att kunna föra över eventuella krediter som eventuellt redan finns på kortet.

**F** - Var kan jag köpa ett SIM-kort?

**S** - De flesta vanliga mobiltelefonbutiker kan förse dig med ett SIM-kort, även i de större livsmedelskedjorna också. Ett tips när du väljer SIM-kort/nätoperatör är att se till att du har tillräcklig

## Snabbstartsguide

signaltäckning hemma, det är särskilt viktigt om du bor på landet.

**F** - Varför har inte Amplicomms mobil ett telefonnummer?

**S** - Telefonnummer levereras av nätoperatören, och registreras på SIM-kortet.

**F** - Kan jag använda SIM-kortet från min gamla mobil?

**S** - Ja, så länge SIM-kortet är mindre än tre år gammalt kan du överföra kortet. En äldre generation SIM-kort är dock inte anpassade till Amplicomms mobiltelefon.

**F** - Kan jag använda ett SIM-kort från alla mobiltelefonbolag?

**S** - Ja. Amplicomms mobiltelefon har vad man betecknar ett öppet SIM-kort och det är inte begränsat till en viss operatör eller mobiltelefonbolag.

**F** - Hur betalar jag för mina samtal?

**S** - Det finns två huvudsakliga typer av registrering hos nätoperatörer. Det ena är ett avtal - då skriver du ett kontrakt på flera månader/år och betalar en överenskommen månadsavgift. Det andra är kontantkort. Med denna typ av kort betalar du en viss summa i förväg och fyller på "krediten" när det behövs.

## **Snabbstartsguide**

---

**F** - Hur får jag reda på mitt saldo?

**S** - Nätoperatören som tillhandahåller SIM-kortet har ett telefonnummer som du kan ringa för att kontrollera ditt saldo. Numret varierar mellan operatörerna, så kontrollera vad som gäller för din operatör.

**Anteckningar**

# En överblick

---

## 2 En överblick

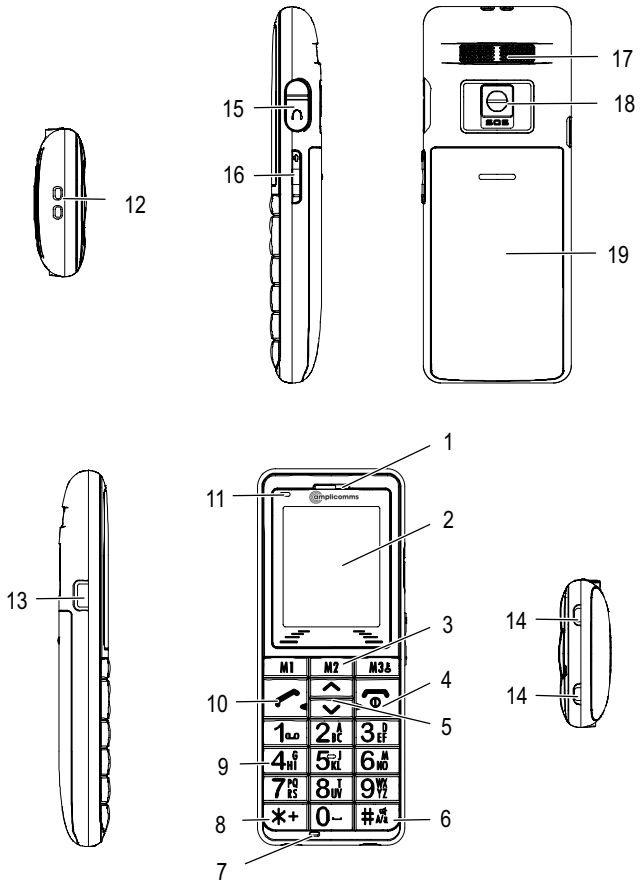
### Knappar och delar

- 1 Hörlur
- 2 Display
- 3 Snabbuppringningsknappar / Displayknappar
- 4 På / av-knapp för att avsluta samtal
- 5 Bläddra upp / ner knappar
- 6 Fyrkant
- 7 Mikrofon
- 8 Stjärna
- 9 Knappsats
- 10 Ring
- 11 LED
- 12 Fäste för snodd (medföljer ej)
- 13 Mini USB ladduttag
- 14 Laddningskontakter
- 15 Headset uttag (Headset medföljer ej)
- 16 Volymkontroll
- 17 Högtalarfunktion
- 18 Nödsamtalsknapp
- 19 Batterilucka

Knapparna i denna bruksanvisning avbildas på ett enhetlig sätt. Därför kan det finnas avvikelser i utseendet på symbolerna på mobiltelefon jämfört med dem som avbildas här.



# En överblick











## En överblick

### Ikoner och texter i Displayen

Ikon	Beskrivning
	Visar batterikapaciteten och laddning av batteriet.
	Signalstyrka för nätverket
	Larmet är aktiverat
	Knapplås är på  Sidan 35
	Ett roaming <sup>1</sup> samtal pågår
	Ett headset är anslutet
	Det finns nya samtal i samtalslistan;  Sida 37
	Mikrofonen är inaktiverad;  Sidan 35
	Vidarekoppling är aktiverat

<sup>1</sup> Kostnader för roaming samtal och SMS varierar betydligt från land till land. Kontrollera med din Operatör.

## En överblick

	Ett nytt SMS har mottagits; ☞ sidan 39
	SMS-minnet är fullt; ☞ sidan 44
	Endast ringsignal är aktiverad
	Endast vibration/Tyst läge aktiverat
	Vibration och ringsignal är aktiverade eller först vibration då ringsignalen är aktiverad
	Bluetooth <sup>®2</sup> är aktiverad
	Volymen är hög och man bör vara försiktig vid användning.
	"Fallfunktion" är på; ☞ sidan 77

<sup>1</sup> **SMS: Short Message Service** = Service för att skicka textmeddelanden.

<sup>2</sup> Bluetooth<sup>®</sup>: industristandard för kommunikation mellan enheter över korta avstånd.

## Hur fungerar det

---

### 3 Hur fungerar det




---



1 Hörlur Röstén på den som ringer kan höras i hörluren inget headset är anslutet.

---


2 Display Informationen som visas i skärmen guidar dig genom menyens struktur, och hjälper dig att hantera mobiltelefonen.

---

3    Snabbvalsknappar  
Ett telefonnummer kan lagras under respektive knapp. Numret kan sedan slås genom att trycka och hålla ned knappen.

  är också displayknappar som har tilldelats olika funktioner i menyn. Den gällande funktionen är alltid angiven genom en text direkt ovanför knappen i displayen.

 = Initiera knapplås

4  'På/av' knapp, Avsluta samtal  
Slå mobiltelefon På/Av  
Avbryt den aktuella processen

## Hur fungerar det

	Avsluta eller avvisa ett samtal Bläddra till höger
5  Upp/Ner	Navigera i menyerna
6  Fyrkant	Slå ringsignal på / av, Byt Stora/Små bokstäver, Knapplås
7 Mikrofon	Aktiveras under ett samtal
8  Stjärna	Skriv specialtecken
9  -  Knappsats	Ange telefonnummer och namn eller skriva en text
10  Ringknapp	Ta ett samtal eller ringa ett nummer Öppna samtalslistan Bläddra till vänster
11 LED	Anger telefonens status. Lysdioden är på under laddning och blinkar om ingen signal upptäcks eller inget nätverk finns.
12 Ögla för snodd	Ögla för snodd (medföljer ej)
13 Uttag för Mini-USB	Att ansluta USB-laddaren
14 Laddningskontakter	Mobilen laddas via dessa kontakter när de är anslutna till laddningsenheten

## Hur fungerar det

---

15  Uttag för headset (medföljer ej)

När du ansluter ett headset så avaktiveras högtalaren och mikrofonen. Du kan endast höra och tala via headset.

---

16   Volymkontroll

Reglerar volymen på den du talar med.

---

17 Högtalare

Du kan höra personen du talar med härifrån när mobilen är i handsfree-läge

---

18  Nödsamtal

Aktivera nödsamtal (SOS)

---

19 Batterilucka

Lucka till batteriet

---

## Specialfunktioner

Mode


Hålla 


---

Standby

Byt ringsignal av / på -  
Tyst läge

---












Hold 

En anslutning är etablerad till din brevlåda, och du kan lyssna på lämnade meddelanden;  Sida 45.

## 4 Komma igång


Detta kapitel innehåller grundläggande information om hur du använder bruksanvisningen och mobil-telefonen.

### Beskrivningen av funktionssekvenser i bruksanvisningen

Display	Beskrivning
	Tryck på knappen kort
2 sek. 	Tryck på knappen i 2 sek
Håll 	Tryck och håll ner knappen
	Skriv in namn och nummer
	Mobilen ringer
	Ta bort mobilen från laddstationen
	Sätt mobilen i laddstationen
Alternativ 	Representerar text i displayen
T.ex 	Indikerar symboler i displayen
	Tryck på displayknappen;  Sidan 24

# Komma igång



## Stand-by läge

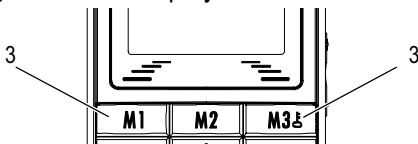
Alla beskrivningar i denna bruksanvisning förutsätter att mobiltelefonen är i vänteläge. Systemet växlar till stand-by-läge genom att trycka på knappen , flera gånger om det behövs. Det kan vara nödvändigt att avaktivera knapplåset.



## Energisparar läge

När telefonen har varit i vänteläge för en längre tid, växlar den automatiskt till energisparar läge. Displayen lyser inte längre. Tryck på valfri tangent för att återaktivera stand-by-läge.

## Valknappar


Valknappar  (3) och  (3) har tilldelats olika funktioner i de olika menyerna. Den aktuella funktionen är alltid med i listan ovan den underliggande text i displayen.















Knapp	Stand-by läge	I menyn
	- Öppna huvudmenyn	- Olika funktioner
	- Öppna telefonboken - Aktivera knappsatsen	- Olika funktioner



## Navigera i menyn

Alla funktioner kan nås via de olika menyer. Se Menystruktur,  sidan 84 för information om hur man får tillgång till respektive funktion.

<b>Meny</b> (  )	Öppna huvudmenyn
 / 	Välj den önskade undermenyn
<b>OK</b> (  )	Öppna undermenyn
 / 	Välj önskad funktion
<b>OK</b>	Öppna funktionen
 /  <b>OK</b>	Välj den önskade inställningen
	Använd knappsetsen för att skriva in nummer eller bokstäver
 (Displayvalsknapp)	Bekräfta posten
 (Displayvalsknapp)	Gå tillbaka en nivå
	Avbryt programmeringen och sparade funktioner och gå till stand-by läget.

# Komma igång

## Skapa poster i telefonboken - exempel

För att navigera genom menyer och definiera inställningar ta hjälp av detta exempel: Skapa poster i telefonboken.

---

Meny	Öppna huvudmenyn
------	------------------

---

<input type="button" value="^"/> / <input type="button" value="v"/>	Telefonbok	OK
---	------------	----

Telefonbok och bekräfta

---

<input type="button" value="^"/> / <input type="button" value="v"/>	Lägg till kontakt	OK
---	-------------------	----


Välj undermenyn och bekräfta

---

<input type="button" value="^"/> / <input type="button" value="v"/>	Till SIM	eller	Till telefon	OK
---	----------	-------	--------------	----


Välj minnesläget och bekräfta

---

Namn	OK		OK
------	----	---	----

Öppna Redigera läget, skriv in namnet och bekräfta

---

<input type="button" value="^"/> / <input type="button" value="v"/>	Nummer		OK
---	--------	---	----

Öppna Redigera läget, skriv in nummer och bekräfta

---

Spara?	Ja	eller	Nej
--------	----	-------	-----

Spara eller avbryt posten

## Hur man skriver in text och nummer

Knappsatsen är också märkt med bokstäver för att skriva text.

Telefonen erbjuder olika metoder hur texten kan anges. Dessa används när du skapar eller redigerar kontakter i telefonboken, när du söker namn i telefonboken och när du skriver SMS textmeddelanden.



Inte varje metod är alltid tillgänglig för varje tillämpning.

## Skriva text

### MultiTap

För att skriva in text i MultiTap-läget, tryck på knappen märkta med motsvarande bokstav / tecken. Om första tecknet i gruppen krävs, tryck på knappen en gång. Om det andra tecknet krävs, tryck på den två gånger, och så vidare.




Om du vill skriva två tecken som tilldelats samma knapp, tryck på respektive knapp antal gånger för att ange det första tecknet. Vänta sedan i ca. 2 sek. och ange andra bokstaven.


# Komma igång



ABC	MultiTap Stora bokstäver
abc	MultiTap Små bokstäver
123	Siffror




För att växla mellan text och siffror, tryck på  knappen.

## Skiljetecken och specialtecken



När du skriver text, tryck på  knappen.

Skiljetecken och specialtecken visas. Använd  /  knappar för att välja tecknet du önskar välja och

för in det genom att trycka på **OK** displayvalsknappen. För att ange ett mellanrum, tryck på  knappen.

## 5 Telefonboken

Det går att lagra upp till 500 poster i telefonboken.


- Skriv alltid riktnumret på alla telefonnummer.
- När minnet är fullt visas ett motsvarande meddelande , när ett försök görs för att lagra en post till. Innan nya poster kan lagras, måste gamla poster utgå.
- Telefonboken är i alfabetisk ordning. För att hoppa direkt till en post i telefonboken tryck på bokstaven som motsvarar namnet. För att söka poster manuellt tryck på  /  knapparna.






Din nätoperatör kan ge dig besked om hur många poster du kan spara på ditt SIM-kort.

# Telefonboken

## Skriva in namn








Knappsatsen är också märkt med bokstäver för posten namn. Tryck på motsvarande knapp respektive antal gånger för att skriva bokstäver. Information om hur du skriver text,  sidan 27.

	För att skapa mellanrum
<b>Radera</b>	Radera
 / 	Flytta markören till vänster eller höger

## Skapa poster i telefonboken

Se sidan 26.

## Spara i stand-by läge

	Skriv in numret
<b>Spara</b>	Öppna menyn
 /  <b>Till SIM</b> eller <b>Till telefon</b> <b>OK</b>	Välj minnesläget och bekräfta
<b>Redigera</b> <b>OK</b> 	<b>Klar</b> Öppna Redigerarläget, skriv in namnet och bekräfta
 /  <b>Nummer</b>  <b>OK</b>	Öppna Redigerarläget, redigera numret och bekräfta

# Telefonboken

Spara?

Ja

eller

Nej

Spara posten eller avbryt

## Ändra, redigera, radera poster i telefonboken

Namn

Öppna telefonboken

Sök efter posten så som det är beskrivet i början av detta kapitel.

OK

Öppna menyn

Följande funktioner kan också användas:

Ring upp

Ringa numret

Visa

Visa posten

Redigera

Redigera posten

Ta bort

Radera posten

Kopiera

Kopiera posten  
(SIM ↔ mobilen)

Flytta

Flytta posten  
(SIM ↔ mobilen)

Utför funktionerna och bekräfta därefter dem.

Redigera eller radera alla poster

Meny

Öppna huvudmenyn

⏪ / ⏩

Telefonbok

OK

Välj "Telefonbok" och bekräfta.

Följande funktioner kan också användas:

Kopiera alla

Kopierar alla poster

## Telefonboken

---

	(SIM eller mobilen)
<input type="button" value="Radera alla"/>	Radera alla poster (SIM eller mobilen)

Utför funktionen och bekräfta därefter det.

## Inställningar

---

<input type="button" value="Meny"/>	Öppna huvudmenyn
<input type="button" value="^"/> / <input type="button" value="v"/> <input type="button" value="Telefonbok"/> <input type="button" value="OK"/>	Välj "Telefonbok" och bekräfta
<input type="button" value="^"/> / <input type="button" value="v"/> <input type="button" value="Telefonboksinställningar"/> <input type="button" value="OK"/>	Välj meny och bekräfta

---

Följande funktioner är tillgängliga

<input type="button" value="Extra nummer"/>	Se extra nummer (t.ex ditt eget telefonnummer)
<input type="button" value="Minnesstatus"/>	Status av SIM och telefon minne visas
<input type="button" value="Spara i"/>	Välj var du främst vill lagra (SIM eller mobil)



# Att ringa och ta emot samtal


## 6 Att ringa och ta emot samtal

### Ta emot ett samtal



Ta samtalet

### Avvisa ett samtal



Avvisa samtalet

### Ringa ett samtal



Avsluta samtalet

### Avsluta ett samtal



Skriv In telefonnummer

Radera

Ta bort den sist siffran, om felaktig




Ring telefonnumret

### Samtalslista

Din mobil sparar de sista ringda telefonnummer (återuppringning), mottagna samtal och missade samtal i en samtalslista.




Öppna samtalslistan




Välj post och ring upp

### Att ringa nummer från telefonboken

Telefonnummer måste vara sparade i telefonboken för denna funktion  Sidan 26.

Namn

Öppna telefonboken



Välj post och ring upp

## Att ringa och ta emot samtal

### Snabbvalsknappar

Du måste redan ha tilldelat telefonnummer till snabbvalsknapparna; ☞ Sidan 47.

---

3 sek. ,  eller

Tryck på knappen

### Ställa in lurvolymen

Volymen kan justeras under ett samtal.

---

eller  Välj den krävda volymen



Exponering av full lurvolymen under en lång period kan orsaka hörselskada.

### Samtalstid

Varaktigheten av ett samtal visas i timmar, minuter och sekunder under samtalet.

### Handsfree

Denna funktion används för att lyssna på samtalet via högtalaren.

---

H-Free

Aktiverar handsfree funktionen

---



H-Held

Avaktivera handsfree funktionen

## Att ringa och ta emot samtal



### Stänga av mikrofonen i luren


Mikrofonen i telefonluren kan aktiveras och avaktiveras.



Alternativ	Öppna menyn
 /  Tyst	
På	Avaktivera mikrofonen (Tyst läge på)
Av	Aktivera mikrofonen

### Knappsatslås

Knapplåset är avsedd för att förhindra funktioner att utlösas oavsiktligt.


 och  därefter aktiveras knappsatslåset

 Samtal kan fortfarande tas på vanligt sätt även när knapplåset är aktiverat.


 och  därefter avaktiveras knapplåset

### Ringsignal PÅ/AV

Ringsignalen kan ställas in på tystläge -endast vibration.

3 sek.  Stäng "AV" ringsignal

3 sek.  Sätt "PÅ" ringsignal

När du har ringsignalen på "AV" kommer du att se den här ikonen  i displayen.

# Att ringa och ta emot samtal

## Alternativ under ett samtal

Alternativ

Öppna meny för "Alternativ"

Den här menyn ger åtkomst till funktioner som kan utföras under ett samtal:

### Parkera

 /  Parkera samtal OK

Parkera det aktuella samtalet

 När ett samtal är parkerat ändras menyalternativet till "Återta samtal".

Återuppta parkerade samtalet

 /  Återta samtal OK

Återuppta samtalet


### Nytt samtal

 /  Nytt samtal OK

Välj funktion



Skriv in telefonnummer



 Första samtalet är parkerat.

### Telefonbok

 /  Telefonbok OK


Öppna telefonboken

### Tyst läge

 /  Tyst På


## 7 Samtalslista


Mobiltelefonen är utrustad med en samtalslista..  
Din mobil lagrar de senaste telefonnumren som du ringt, tagit emot men missat.

 Om en av de mottagna telefonnummer matchar en post i telefonboken, visas tillhörande namn.

Följande ikoner indikerar

Utgående samtal 

Mottagna samtal 

Missade samtal 

Att ringa från samtalslistan



Öppna samtalslistan



Välj en post och ring numret

## Samtalslista

---

Visar detaljer i listan

Öppna samtalslistan

---

/  **OK**      Välj en post och visa detaljer

---

**Alternativ**      Öppna Alternativ menyn

---

Följande funktioner är tillgängliga:

**Ta bort**      Radera posten


**Spara till telefonbok**      Spara posten  
(SIM eller telefonen)

**Ring upp**      Ring upp posten


**Skicka textmeddelande**  
Skicka SMS

Utför funktionen och bekräfta därefter.

### 8 SMS Text Meddelanden

 Det är möjligt att inte alla beskrivna funktioner stöds av alla nätverk. Kontakta därför din lokala mobiloperatör för detaljer.

#### SMS-inställningar

 Textmeddelanden distribueras via ett servicecenter. Om du vill skicka och ta emot SMS måste du lägga in ett nummer till ett servicecenter i din mobiltelefon. Normalt har detta redan införts av din operatör.

Navigera i menyn till "SMS inställningar".

Meny	Öppna huvudmenyn
<input type="button" value="^"/> / <input type="button" value="v"/>	Meddelanden <input type="button" value="OK"/>
	Välj meny och bekräfta det
<input type="button" value="^"/> / <input type="button" value="v"/>	SMS inställningar <input type="button" value="OK"/>
	Välj meny och bekräfta det

## SMS Text Meddelanden

---

### Profilställningar

Navigera i menyn till "SMS inställningar".

---

/      
Välj meny och bekräfta det

---

/   eller     
Välj en profil och bekräfta det

---

Följande funktioner är tillgängliga:

<input type="text" value="Profilnamn"/>	Redigera namnet på profilen
<input type="text" value="SC-adress"/>	Redigera SMS Service nummer
<input type="text" value="Giltighet"/>	Definiera perioden av giltighet

Du kan använda denna funktion för att definiera hur länge ett försök bör göras för att leverera ett meddelande som du har skickat.

---

Ställ in typ av meddelande   
Utför funktionen och bekräftar därefter det.



## SMS Text Meddelanden

### Allmänna inställningar




#### Leveransrapport

Välj "Leveransrapport - På" för att motta leveransbekräftelse på att ett överfört meddelande har mottagits.

#### Svarsväg

Välj "Svara - På" för att skicka svaret till din leverantör med ett SMS. Kontakta din nätoperatör för ytterligare information.

Navigera menyn till för "SMS inställningar".

 /  Grundinställningar 

Välj meny och bekräfta det

 /  Leveransrapport Sätt 'På/av'


 /  Svara Sätt 'På/av'

### Minnesstatus

Navigera menyn till "SMS inställningar".

 /  Minnesstatus 

Välj meny och bekräfta det

 Minnes status för både mobiltelefonen och SIM-kortet visas.

# SMS Text Meddelanden

## Att skriva ett textmeddelande



Ett textmeddelande kan innehålla upp till 457 tecken, inklusive mellanslag. Ett standard meddelande innehåller 160 tecken. Ytterligare kostnader kan uppstå om meddelanden som innehåller mer än 160 tecken.

Meny

Öppna huvudmenyn



Meddelanden

OK

Välj meny och bekräfta det



Skriv meddelande

OK

Välj meny och bekräfta det



Skriv texten



Information om hur man skriver text;  
 sidan 27.

Alternativ

Öppna menyn

Använd mallar

OK

Klar

OK

Följande funktioner finns tillgängliga

Endast skicka

OK



eller Sök

Skriv in numret eller välj från telefonboken.

## SMS Text Meddelanden

Save and send OK

Skriv in numret eller välj från telefonboken.

SMS-texten sparas i mappen "Outbox" och skickas till det valda numret.

Spara OK

SMS-texten sparas i "Outbox".

Skicka till flera OK

Meddelandet kan överföras till flera utvalda mottagare från telefonboken.

Utför funktionen och bekräfta det.

### SMS - skickade och mottagna



Mottagna texter anges med en ringsignal som du har ställt. Ett meddelande visas i displayen. Tryck på "Läs" för att visa meddelandet.

Mottagna SMS är sparade i "Inkorgen".

Skickade SMS är sparade i "Outbox", liksom utkast.

# SMS Text Meddelanden

## Redigera sparade SMS

Meny	Öppna huvudmenyn
<input type="button" value="^"/> / <input type="button" value="v"/> Meddelanden	<input type="button" value="OK"/>
	Välj meny och bekräfta det
<input type="button" value="^"/> / <input type="button" value="v"/> Inkorgen	<input type="button" value="Outbox"/> <input type="button" value="OK"/>
	Välj menyn och bekräfta den
<input type="button" value="^"/> / <input type="button" value="v"/> <input type="button" value="OK"/>	Välj SMS och bekräfta det
Alternativ	Öppna menyn

Följande funktioner är tillgängliga:

<input type="button" value="Svara"/>	Svara numreren som SMS-texten skickades från
<input type="button" value="Ta bort"/>	Radera SMS-texten
<input type="button" value="Vidarebefordra"/>	Vidarebefodra texten till ett annat nummer
<input type="button" value="Kopiera till telefon"/> / <input type="button" value="Kopiera till SIM"/>	Kopiera SMS-texten
<input type="button" value="Flytta till telefon"/> / <input type="button" value="Flytta till SIM"/>	Flytta SMS-texten
<input type="button" value="Använd nummer"/>	Använd numret som texten skickades från

Utför funktionen och bekräfta därefter det.













## 9 Röstbrevlåda



Det är möjligt att inte alla beskrivna funktioner stöds av varje leverantör. Därför, kontakta din lokala mobiloperatör för detaljer. De kan gälla tjänster som är belagda med avgifter.

För att kunna använda "Röstbrevlåda"<sup>1</sup> funktionen, måste det relevanta telefonnummer programmeras in i mobilen. Normalt har detta redan införts av din tjänsteleverantör.

### Inrättande av Röstbrevlåda

Meny	Öppna huvudmenyn
 / 	Meddelanden 
	Välj meny och bekräfta det
 / 	Röstbrevlåda 
	Välj meny och bekräfta det
 / 	<Tom> 
	Välj en röstbrevlåda och öppna alternativet
 / 	Redigera 
	Välj meny och starta att redigera

<sup>1</sup> Röstbrevlåda, även kallad brevlåda (telefonsvarare i mobilt telekommunikation nätverk)

## Röstbrevlåda

---

/

Öppna redigerarläget, skriv in namnet och bekräfta det

---

/

Öppna redigerarläget, redigera numret och bekräfta det

---

,  eller

Bekräfta eller avbryt ändringar

Följande funktion är också tillgänglig i "Röstbrevlåda".

---

Röstbrevlådenumret rings

Utför funktionen och bekräftar därefter den.

### Spela upp röstmeddelande

Navigera till "Ring röstbrevlåda" alternativ som det föregående beskrivit, och tryck  på displayvalsknapp eller

---


Hold


En anslutning är etablerad till din "Voice Mail" och du kan spela upp meddelanden.

## Andra Användbara funktioner

### 10 Andra Användbara funktioner

#### Snabbvalsknappar

Det är möjligt att tilldela telefonnummer till snabbvalsknapparna ,  eller  som sedan fungerar som uppringare direkt genom att trycka och hålla motsvarande knapp;  Sidan 34.

 Varje nummer du vill definiera som ett snabbvalsnummer måste lagras i telefonboken.

Tilldela ett telefonnummer till en snabbvals knapp:

<input type="text" value="Meny"/>	Öppna huvudmenyn
<input type="text" value="^"/> / <input type="text" value="v"/> <input type="text" value="Telefonbok"/> <input type="text" value="OK"/>	Välj meny och bekräfta det
<input type="text" value="^"/> / <input type="text" value="v"/> <input type="text" value="Ställ in M1/M2/M3"/> <input type="text" value="OK"/>	Välj meny och bekräfta det
<input type="text" value="^"/> / <input type="text" value="v"/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value="Redigera"/>	Välj snabbvalsknappen och bekräfta det.
Välj	
<input type="text" value="Visa"/>	Visa numret
<input type="text" value="Ändra"/>	Redigera ett nummer i telefonboken
<input type="text" value="Ta bort"/>	Radera numret tilldelat

## Andra Användbara funktioner

Utför funktionen och bekräfta det.

### Kortnummer

Telefonnummer kan tilldelas till knappsatsknapparna  till . Håll motsvarande knapp intryckt i max. 3 sekunder för att slå numret som är tilldelat.



Varje nummer du vill definiera som ett kortnummer måste lagras i telefonboken.

Meny

Öppna huvudmenyn

/

Välj meny och bekräfta det

/

Välj meny och bekräfta det

/

Aktivera kortnummer

/

Välj meny och bekräfta det

/

Välj knappnummer och bekräfta det

/

Välj en post och bekräfta det

### Tid och datum

Detta menyalternativ kan användas för att ställa in och ändra tid och datum.



## Andra Användbara funktioner

Öppna huvudmenyn:

- 
- Meny**  Öppna huvudmenyn
- 
- /  **Inställningar**    
Välj meny och bekräfta det
- 
- /  **Telefoninställningar**    
Välj meny och bekräfta det
- 
- /  **Tid och datum**    
Välj meny och bekräfta det
- 
- /  **Ställ in tid/datum**    
Välj meny och bekräfta det
- 
- TT:MM**   **Skriv in timmar:minuter och gå till datum**
- 
- DD/MM/ÅÅÅÅ**   **Skriv in datum:månad:år och bekräfta det**
- 
- /  **Ställ in format**    
Välj meny och bekräfta det
- 
- Tid**  /  ,  **Välj "12" eller "24" och gå till Date**
- 
- Date**  /  ,  **Välj "MM DD YYYY", "ÅÅÅÅ MM DD" eller "DD MM ÅÅÅÅ" och gå till Skiljetecken datum**

## Andra Användbara funktioner

---

Skiljetecken datum

 / , **OK**

Välj “ . ” “ : ” “ / ” eller “ - ” och bekräfta det



## Språk

Detta menyalternativ kan användas för att ställa in och ändra displayspråk.

Öppna huvudmenyn:

**Meny**



Öppna huvudmenyn

 / 

Inställningar

**OK**



Välj meny och bekräfta det

 / 

Telefoninställningar

**OK**



Välj meny och bekräfta det

 / 

Språk

**OK**

Välj meny och bekräfta det





 / 

**OK**





Välj det språk du önskar och bekräfta det

## Andra Användbara funktioner

### Kalender










Det här menyalternativet öppnar kalendern. Du kan välja andra dagar. Använd  /  och  /  knapparna för att navigera.

Öppna Kalendern:



<b>Meny</b>	Öppna huvudmenyn
 /  Övrigt <b>OK</b>	Välj meny och bekräfta det
 /  Kalender <b>OK</b>	Välj meny och bekräfta det

### Alarm


Detta menyalternativ kan användas för 5 olika alarm. Öppna alarmet:

<b>Meny</b>	Öppna huvudmenyn
 /  Övrigt <b>OK</b>	Välj meny och bekräfta det
 /  Larm <b>OK</b>	Välj meny och bekräfta det
 /  00:00 <b>Redigera</b>	Välj meny och bekräfta det
<b>Av</b>  /  	Välj "På" eller "Av" och flytta ner

## Andra Användbara funktioner



00:00   Skriv in timmar:minuter och gå till Upprepa

---

Upprepa  /   Välj "En gång", "Varje dag" eller "Dagar" och gå till Snooze

---

Om du väljer Dagar:


SMTWTFS  /  Välj en dag

**S** = Sunday (Söndag), **M** = Monday (Måndag),  
**T** = Tuesday (Tisdag), **W** = Wednesday (Onsdag),  
**T** = Thursday (Torsdag), **F** = Friday (Fredag),  
**S** = Saturday (Lördag)

---

På eller Av Välj om alarmet ska vara aktiverat eller avaktiverat denna dag

Konfigurera de andra dagarna för önskad situation.

 Aktiva dagar är markerade med en ram.



---

 Gå till Snooze

---

Snooze (min)  /   Välj mellan 1-10 min och gå till Larmtyp

---

Larmtyp  /  **Klar** Välj "Vib. och ring", "Bara

## Andra Användbara funktioner

ringning!” eller “Vib. only” och bekräfta det

Spara? , Ja eller Nej

Bekräfta eller avbryt ändringar

### Miniräknare

Den här funktionen ger en enkel kalkylator som man kan lösa enkla grundläggande beräkningar.

Använd  $\wedge$  /  $\sphericalangle$  knapparna för att välja önskat räknesätt (+, -, x, ÷).

Använd  $\#_{\text{A/D}}$  knappen för decimalkomma.

Använd  $\ast+$  knappen för att ändra tecken ( $\pm$ ).

Meny Öppna huvudmenyn

$\wedge$  /  $\sphericalangle$  Övrigt OK

Välj meny och bekräfta det

$\wedge$  /  $\sphericalangle$  Kalkylatorn OK

Välj meny och bekräfta det

### Exempel

För att utföra beräkningen “ -5 x 2.5 “ måste du skriva;

$5_{\text{KL}}$   $\ast+$  = -5

$\wedge$   $\wedge$   $\wedge$  = x

$2_{\text{BC}}$   $\#_{\text{A/D}}$   $5_{\text{KL}}$  = 2.5

OK = -12.5

Radera = Radera

## Andra Användbara funktioner

### Tonkontroll

Användare av hörapparater och andra användare kommer att uppskatta denna unika funktion.

Telefonen levereras med Tonkontroll i normal position och det finns ytterligare två alternativ;

- Låg frekvensinställning
- Hög frekvensinställning

---

Meny	Öppna huvudmenyn
------	------------------

---

<input type="button" value="↑"/> / <input type="button" value="↓"/>	Inställningar	<input type="button" value="OK"/>
---	---------------	-----------------------------------

Välj meny och bekräfta det

---

<input type="button" value="↑"/> / <input type="button" value="↓"/>	Mottagare signalkontroll	<input type="button" value="OK"/>
---	--------------------------	-----------------------------------

Välj meny och bekräfta det

---

<input type="button" value="↑"/> / <input type="button" value="↓"/>	Normal	,	Låg frekvens	eller
---	--------	---	--------------	-------

Hög frekvens	<input type="button" value="OK"/>	Välj inställning och bekräfta det
--------------	-----------------------------------	-----------------------------------



Välj önskad frekvens som ger bästa hörselupplevelsen.

## Andra Användbara funktioner

### Nätverksinställningar

Nätverksval: Denna meny kan användas för att välja mobila telenät andra än din egen mobiltelefonoperatör. Dock motsvarande avtal måste ha varit.

Önskat nätverk: Du kan välja att redigera det mobila telkommunikationsnät föreskrivet på SIM-kortet.

Använd knapparna  /  för att ändra prioritet.



Det är möjligt att inte alla beskrivna funktioner stöds av varje leverantör. Därför, kontakta din lokala mobiloperatör för detaljer.

Meny

Öppna huvudmenyn



Inställningar

OK

Välj meny och bekräfta det



Nätverksinställningar

OK

Välj meny och bekräfta det

Nätverksval

eller

Önskat nätverk

Se Menystruktur;  Sidan 92.

## Andra Användbara funktioner

### Säkerhetsinställningar

Denna meny används för att definiera vilka funktioner på telefonen eller SIM-kortet som ska skyddas av ett lösenord / PIN. PIN-koden och lösenord kan ändras.



PIN-och PIN2 levereras tillsammans med SIM-kort. Ytterligare information kan fås från SIM-kortetsleverantör.

Meny

Öppna huvudmenyn



Inställningar

OK

Välj meny och bekräfta det



Security settings

OK

Välj meny och bekräfta det

SIM-kortlås



PIN-koden levereras tillsammans med SIM-kortet. Om du avaktiverar SIM-låset behöver du inte därefter ange PIN varje gång du slår på mobiltelefonen.

Det rekommenderas att lämna SIM-låset på för att förhindra att obehöriga personer använder mobiltelefonen.



## Andra Användbara funktioner

### Phone lock



Standardinställningen för den är 1234. Om denna blockering är aktiv måste du först ange lösenordet för telefonlåset efter byte av mobiltelefon och skriv in PIN-koden.

### Ändra lösenord

Ändring av lösenord/PIN


Se menystruktur; Sidan 93.

## Tips

Lås telefonen med din egen personliga PIN-kod. Du kan låsa din mobiltelefon för att förhindra obehörig användning genom att inrätta ett personligt PIN-nummer.

### Meny


Öppna huvudmenyn



Inställningar

OK


Välj meny och bekräfta det



Security settings

OK


Välj meny och bekräfta det



Ändra lösenord

OK

Välj meny och bekräfta det



PIN

OK

Välj meny och bekräfta det

Mata in gammal PIN



OK

Ny PIN



OK

Mata in igen



OK

## Andra Användbara funktioner

### PIN & PIN2 koder

PIN (Personal Identity Number) och PIN2-koder är 4 till 8-siffriga nummer. PIN-och PIN2-koder ges till dig, tillsammans med SIM-kortet, från din nätoperatör.

### PUK & PUK2 koder

PUK (Personal Unblocking Key) och PUK2 koder är 4 till 8-siffriga nummer. Detta är bara nödvändigt om du anger PIN-koden för SIM-kortet felaktigt tre gånger i rad och SIM kortet är spärrat. PUK-och PUK2-koderna anges till dig, tillsammans med SIM-kortet, av ditt nät leverantör.

## Telefoninställningar

Navigera i menyn till "Telefoninställningar".

---

Meny	Öppna huvudmenyn
------	------------------

---

<input type="button" value="↑"/> / <input type="button" value="↓"/>	Inställningar	<input type="button" value="OK"/>
---	---------------	-----------------------------------

Välj meny och bekräfta det

---

<input type="button" value="↑"/> / <input type="button" value="↓"/>	Telefoninställningar	<input type="button" value="OK"/>
---	----------------------	-----------------------------------

Välj meny och bekräfta det

### Displayinställningar

Använd denna meny för att anpassa displayen till dina egna personliga behov.

Navigera i menyn till "Telefoninställningar".

<input type="button" value="↑"/> / <input type="button" value="↓"/>	Visa egenskaper	<input type="button" value="OK"/>
---	-----------------	-----------------------------------

Välj meny och bekräfta det

## Andra Användbara funktioner

---

Välj

Skrivbordsunderlägg

För att visa bakgrundsmotiv

---

Visa datum och tid

För att visa tid och datum

---

LCD bakgrundsljus

Ställ in ljusstyrkan och belysningsvaraktighet på bakgrundsbelysningen

---

Teman

För att visa en färgtema

Se Menystrukturer;  Sidan 91.

### Ringprofilsinställningar

Använd denna meny för att anpassa telefonens ringsignal till dina egna personliga behov.

---

Meny

Öppna huvudmenyn

---



Användarprofiler

OK

Välj meny och bekräfta den

---



Alternativ



Anpassa

OK

Välj en profil och öppna Alternativmenyn

---

Välj

Signalinställningar

För att välja specifik ringsignal för olika alarm ringsignaler

## Andra Användbara funktioner

---

Volym

För att välja specifik volym för olika alarm signaler



Exponering av mottagaren på full volym under en längre tid kan orsaka hörselskada.

---

Larmtyp

Välj om du vill uppmärksammas på inkommande samtal via en ringsignal eller vibration

---

Ringtyp

För att ställa in ringsignalen för larm

---

Extra ton

För att ställa in extra ton i vissa lägen

---

Svarsmod

Du vill välja knapp med vilken inkommande samtal kan tas med.

---

Se Menystrukturer;  Sidan 94.

Exempel - Inställning av den högsta Ringvolymen


Den högsta ringvolymen är MIDI 1 + Volym 7 = 100dB.

---

Meny

Öppna huvudmenyn

---



Användarprofiler

OK

Välj meny och bekräfta det




## Andra Användbara funktioner

 /  Alternativ  /  Anpassa 

Välj din profil och öppna Alternativmenyn

 /  Signalinställningar 

Välj meny och bekräfta det




 /  Inkommande samtal 

Välj meny och bekräfta det

 /  MIDI 1 

Välj ringsignal och bekräfta det

Tillbaka

 /  Volym 

Välj meny och bekräfta det

 /  Ringsignal 

Välj meny och bekräfta det

 **7** 

Välj volymen och bekräfta det

### Automatiskt knapplås

Du kan ställa in mobiltelefonen så att knapplåset aktiveras automatiskt efter en viss tid och återgår till Stand-by.

Meny

Öppna huvudmenyn

 /  Inställningar 

Välj meny och bekräfta det

## Andra Användbara funktioner

---

/  Security settings

Välj meny och bekräfta det

---

/  Auto tangentlås

Välj meny och bekräfta det

---

### Speciella funktionsknappar

Du kan definiera vilken meny eller funktion bör öppnas när man trycker på knapparna  /  i Stand-by läge.

---

---

/  Inställningar

Välj meny och bekräfta det

---

/  Telefoninställningar

Välj meny och bekräfta det

---

/  Utpekad knapp

Välj meny och bekräfta det

---

/  Upp eller Ner

Välj knapp

---

/

Välj önskad meny eller funktion och bekräfta det

## Andra Användbara funktioner

### Samtalsinställningar



Det är möjligt att inte alla beskrivna funktioner stöds av varje leverantör. Därför, kontakta din lokala mobiloperatör för detaljer. De kan gälla tjänster som är belagda med avgifter.

#### Nummerpresentation

Denna funktion används för att aktivera / avaktivera överföring av telefonnummer med den som du gör samtalet med.

Meny	Öppna huvudmenyn
<input type="checkbox"/> ^ / <input type="checkbox"/> v	Samtalscenter <input type="checkbox"/> OK
	Välj meny och bekräfta det
<input type="checkbox"/> ^ / <input type="checkbox"/> v	Samtalsinställning <input type="checkbox"/> OK
	Välj meny och bekräfta det
<input type="checkbox"/> ^ / <input type="checkbox"/> v	Uppringarens ID <input type="checkbox"/> OK
	Välj meny och bekräfta det
<input type="checkbox"/> ^ / <input type="checkbox"/> v	Nätverks inställning , <input type="checkbox"/> Dölj ID
eller	<input type="checkbox"/> Skicka ID <input type="checkbox"/> OK
	Välj en inställning och bekräftar den

## Andra Användbara funktioner

---

### Samtal väntar


Denna funktion utfärdar en akustisk signal för att informera dig om att ett samtal har tagits emot under det aktuella samtal pågår.

---

Meny

Öppna huvudmenyn

---




Samtalscenter

OK

Välj meny och bekräfta det

---




Samtalsinställning

OK

Välj meny och bekräfta det

---



Samtal väntar

OK

Välj meny och bekräfta det

---

### Välj därefter

Aktivera

OK

"Samtal väntar" är därefter aktiverat.

Inaktiverera

OK

"Samtal väntar" avaktiveras

Statusförfrågan

OK

Visa aktuella inställningen



## Andra Användbara funktioner

### Vidarekoppling av samtal

Följande funktioner gör det möjligt att inkommande samtal kan överföras till andra telefoner.

Meny Öppna huvudmenyn

^ / v Samtalscenter OK

Välj meny och bekräfta det

^ / v Samtalsinställning OK

Välj meny och bekräfta det

^ / v Vidarekoppla samtal OK

Välj meny och bekräfta det

^ / v Avbryt alla vidarekopplingar OK

För att stoppa vidarekoppling  
av alla samtal

Välj den inställning när samtal ska vidarekopplas

Vidarekoppla alla röstsamtal

Vidarekoppla om du inte kan nå

Vidarekoppla vid inget svar

Vidarekoppla vid upptaget

Vidarekoppla alla datasamtal

OK

## Andra Användbara funktioner

---

Välj därefter

Aktivera

OK

Till nytt nummer

OK



eller Sök

OK

Skriv in numret eller välj det från telefonboken

eller

Till voice mail

OK

Vidarekoppling är därefter aktiverad.

Inaktiverera

OK

Vidarekoppling avaktiveras

Statusförfrågan

OK

Visa aktuella inställningen

## Andra Användbara funktioner

### Samtalsspärr

Följande funktion används för att begränsa samtal som kan tas emot och göras.

Meny Öppna huvudmenyn

⏪ / ⏩ Samtalscenter OK

Välj meny och bekräfta det

⏪ / ⏩ Samtalsinställning OK

Välj meny och bekräfta det

⏪ / ⏩ Spärra samtal OK

Välj meny och bekräfta det


Välj den inställning när samtal ska begränsas

Utgående samtal

Alla samtal

Internationella samtal

Internationella samtal utom de från det egna PLMN nätet

 PLMN (Public Land Mobile Network) är det nätverk SIM-kortet är registrerat på.

Inkommande samtal

Alla samtal

Vid roaming

Aktivera alla

Lösenord för samtalsspärr 


## Andra Användbara funktioner


Avbryt alla

Lösenord för samtalsspärr 

eller

Ändra lösenordsspärr

Gammalt lösenord 

Nytt lösenord 

Bekräfta nytt lösenord 

OK




Standardlösenordet är 1234.

### Automatisk återuppringning

När denna funktion är aktiverad initieras återuppringning automatiskt om slagna numret är upptaget.

Meny


Öppna huvudmenyn



Samtalscenter

OK

Välj meny och bekräfta det



Samtalsinställning

OK


Välj meny och bekräfta det



Avancerade inställningar

OK

Välj meny och bekräfta det



Automatisk återuppringning


På

Aktivera funktion

## Andra Användbara funktioner



### Utsändningsmeddelanden

Din mobiltelefon stöder utsändningsmeddelanden<sup>1</sup>.



 Du får information om sändningsmeddelanden, avgifter, data och erbjudanden från SIM-kortets tjänsteleverantör.

Meny

Öppna huvudmenyn

 /  Meddelanden **OK**

Välj meny och bekräfta det

 /  Skicka meddelande **OK**

Välj meny och bekräfta det

Se Menystruktur;  Sidan 85.

## Andra Användbara funktioner

### Grundinställningar

Mobiltelefonen kan återställas till sin grund (fabrik) inställning.

Meny

Öppna huvudmenyn



Inställningar

OK

Välj meny och bekräfta det



Security settings

OK

Välj meny och bekräfta det



Total återställning

OK

Välj meny och bekräfta det



Standardlösenordet är 1234.

## 11 Bluetooth®

## Bluetooth® På/Av

Meny	Öppna huvudmenyn
⬆ / ⬇	Övrigt OK
	Välj meny och bekräfta det
⬆ / ⬇	Bluetooth OK
	Välj meny och bekräfta det
⬆ / ⬇	Ström På
	Sätt på Bluetooth®
eller	
⬆ / ⬇	Ström Av
	Stäng av Bluetooth®



När Bluetooth® är på minskas batteritiden, så vi rekommenderar att den bör stängas av när den inte behövs!

## Anslut din M6000 till ett Bluetooth® headset

Det finns möjlighet att ansluta din mobil M6000, till ett Bluetooth® headset med mikrofon via Bluetooth® kommunikation.

Meny	Öppna huvudmenyn
⬆ / ⬇	Övrigt OK
	Välj meny och bekräfta det



# Bluetooth®

---

 /  Bluetooth 


Välj meny och bekräfta det

---




 /  Förfrågan ljudenhet 

Välj meny och bekräfta det

---

 Se bruksanvisningen som medföljer Bluetooth® headset för instruktioner om hur man ställer in Bluetooth® headset i ihop parningsläge.


---

 /  Koppla  Välj enhet och upprätta en anslutning

---

 0000  Skriv in PIN och bekräfta det


---

 PIN-koden som krävs anges i manualen som medföljer Bluetooth® headset.

---

Efter att enheterna har kopplats ihop, för ytterligare funktioner som finns tillgängliga;  Sidan 96.

---

 Se bruksanvisningen som medföljer Bluetooth® headset för information om hur du använder headsetet för att ringa.



## 12 Nödsamtalsfunktion

Mobiltelefonen är utrustad med en praktisk nödsamtalsfunktion. Upp till 5 telefonnummer kan läggas upp för nödsamtal. För att denna funktion ska fungera korrekt är det nödvändigt att spela in ditt personliga meddelande. Se avsnitt nedan, sidan 75  
Inspelning av ett nödsamtalsmeddelande.

### Lägga in/Radera nödsamtalsnummer

Gör så här för att välja en post i telefonboken som ett nödsamtalsnummer.



Varje nummer du vill använda som ett nödsamtalsnummer måste finnas i telefonboken.

Meny

Öppna huvudmenyn

/ Inställningar **OK**

Välj meny och bekräfta det

/ Hjälpinställning **OK**

Välj meny och bekräfta det

/ SOS inställning **OK**

Välj meny och bekräfta det

/ Ställ in SOS nummer **OK**

Välj meny och bekräfta det

## Nödsamtalsfunktion

---

/   Alternativ  
Välj ett minnesläge och öppna alternativen

---

/   OK  
Välj funktionen och bekräfta den

---

/   Välj posten och bekräftar den

---

Följande funktioner kan också användas:

Visa posten

Radera posten

## Att göra ett nödsamtal

Du kan välja om nödsamtal endast ska skickas till de nummer som anges i "Ställ in SOS nummer" eller till en specifik trygghetslarmscentral.

---

Öppna huvudmenyn

---

/   OK  
Välj meny och bekräfta det

---

/   OK  
Välj meny och bekräfta det





---

/   OK  
Välj meny och bekräfta det

---

/   OK  
Välj meny och bekräfta det


## Nödsamtalsfunktion




 /  Ställ in 5 nummer eller  
Ställ in uppringningscenter eller  




Välj funktionsläget och  
bekräfta det




### Lägga in ett trygghetsnummer




Gör följande för att lägga in ett nummer.



 Öppna huvudmenyn

 /  Inställningar   
Välj meny och bekräfta det

 /  Hjälpinställning   
Välj meny och bekräfta det

 /  SOS inställning   
Välj meny och bekräfta det

 /  Ställ in uppringningscenternummer   
Välj meny och bekräfta det

  Redigera numret och bekräfta  
det

### Spela in ett nödsamtalsmeddelande

När du ringer ett nödsamtal, är ett budskap skickats. Det är viktigt att den person som kallas för att godta detta nödsamtal måste de trycka på 0 tangenten. M6000 kommer då att byta till högtalarläget och den du ringer kan lyssna och samtala. Den maximala längden på detta budskap är 15 sekunder.

## Nödsamtalsfunktion

Vi föreslår att ett meddelande innehåller:

Detta är...**ditt namn**...

Jag behöver hjälp - var snäll och tryck på 0 för att ta emot mitt samtal.

---

Meny	Öppna huvudmenyn
<input type="button" value="^"/> / <input type="button" value="v"/>	<input type="text" value="Inställningar"/> <input type="button" value="OK"/>
	Välj meny och bekräfta det
<input type="button" value="^"/> / <input type="button" value="v"/>	<input type="text" value="Hjälpinställning"/> <input type="button" value="OK"/>
	Välj meny och bekräfta det
<input type="button" value="^"/> / <input type="button" value="v"/>	<input type="text" value="Inspelning SOS meddelande"/> <input type="button" value="OK"/>
	Välj meny och bekräfta det
Alternativ <input type="button" value="^"/> / <input type="button" value="v"/>	<input type="text" value="Spela in"/> <input type="button" value="OK"/>
	Börja inspelningen
 <input type="button" value="Stopp"/>	Tala in ditt meddelande i mikrofonen och bekräfta det
<input type="text" value="Spara ljud?"/> <input type="button" value="Ja"/> / <input type="button" value="Nej"/>	
	Spela eller avbryt inspelningen


---

Följande funktion kan också användas:

<input type="text" value="Spela upp"/>	Spela upp meddelandet
<input type="text" value="Ta bort"/>	Radera meddelandet

### Fallsensor - Läs noga

Den innovativa och sofistikerade fallsensor som är inbyggd i telefonen kommer att fungera tillförlitligt, förutsatt att din telefon alltid hänger runt halsen med en snodd som kan köpas i vilken telefon som helst butik. Om du faller, kommer det att leda till att ditt nödsamtalslarm du har programmerat kommer att utlösas och telefon gör samtalen utan att du trycker på larmet. Om larmet utlöses av misstag, trycker du bara på ALARM knappen upp och ner för att avbryta. Du kan välja att ställa in M6000 på normalt eller känsligt läge. Denna funktion bör inte vara den enda metod för att söka hjälp.

När fallalarmsfunktionen är på kommer du att se denna ikon  på telefonens display.



Om det är din avsikt att bära din telefon i fickan, eller väskan, kan falskt larm utlösas och du kanske föredrar att stänga av fallsensorn enligt anvisningarna.



Falska larm till larmcentraler kan resultera i stora kostnader som kan debiteras till dig. Behandla därför denna funktion med omsorg och uppmärksamhet.

Meny

Öppna huvudmenyn





Inställningar

OK

Välj meny och bekräfta det


## Nödsamtalsfunktion

---

 / 

Välj meny och bekräfta det

---

 / 

Välj meny och bekräfta det

---

 /   eller

Välj känsligheten och aktivera funktionen

---

eller

---


 /    Avaktivera funktionen


---

## Nödsamtalsfunktion, Exempel

Nödsamtalsfunktionen förklaras här enligt två exempel.

### Nödsamtal till SOS nödcentral

 Falsklarm till en officiell nödsamtals central kan resultera i betydande kostnader som sedan debiteras till dig.

 Det kan vara nödvändigt för dig att registrera med en trygghetslarmscentral. Fråga din läkare eller samhällsservice för mer information.

Utför följande inställningar:



---



---



 / 


Välj meny och bekräfta det



## Nödsamtalsfunktion



 /     
Välj meny och bekräfta det

 /     
Välj meny och bekräfta det

 /    
 Välj meny och bekräfta det

  Redigera numret och bekräftar det

 /     
Välj meny och bekräfta det

 /     
Välj funktionsläget och bekräfta därefter det

### Vid ett nödsamtal:

Telefonen ringer upp larmcentralsnumret. När en anslutning har upprättats, SOS meddelandet du spelade in spelas upp. Anslutningen förblir sedan aktiv i ca. 10 sekunder. Om numret till trygghetslarmscentralen är upptaget, görs ytterligare tre försök automatiskt att ringa numret.

### Nödsamtal till flera nummer

De krävda telefonnummer måste lagras i telefonkatalogen (släktingar/vänner).

Utför följande inställningar:

## Nödsamtalsfunktion

---

Meny

Öppna huvudmenyn

---

/  Inställningar

Välj meny och bekräfta det

---

/  Hjälpinställning

Välj meny och bekräfta det

---

/  SOS inställning

Välj meny och bekräfta det

---

/  Ställ in SOS nummer

Välj meny och bekräfta det

---

/   Alternativ

Välj ett minnesläge och öppna alternativen

---

/  Ändra

Välj funktion och bekräfta det

---

/   Välj post och bekräfta det

När upp till 5 nödsamtalsnummer har fastställts

---

Tillbaka

---

/  SOS modinställning

Välj meny och bekräfta det

---

/  Ställ in 5 nummer

Välj funktionsläget och bekräfta det därefter



# Nödsamtalsfunktion

## Vid ett nödsamtal:

Telefonen ringer det 1:a larmnumret. När en anslutning har upprättats, SOS meddelande du spelade in spelas upp. Anslutningen förblir aktiv i ca. 10 sekunder innan nästa nummer rings upp. Om ett telefonnummer är upptaget eller en telefonsvarare tar emot samtalet, ringer mobiltelefonen automatiskt upp nästa larmnummer (efter ca. 1-2 minuter).

När personen tar emot ditt nödsamtal kommer de att höra ditt inspelade röstmeddelanden och måste acceptera samtalet genom att trycka 0. Ditt nödsamtal är nu i högtalar-läge. Kom ihåg att stänga av nödsamtalsknappen.

## Starta nödsamtal

Skjut nödsamtalsknappen uppåt. En siren låter. Telefonen ringer upp angivet nummer. Beroende på de valda inställningarna återuppringer telefonen det första numret eller så rings nästa nummer upp.

## Avsluta nödsamtal

Efter ett nödsamtal eller för att avbryta nödsamtal, skjut Nödsamtalsknappen tillbaka ner.

## Avsluta fallsensor nödsamtal

Om funktionen aktiveras oavsiktligt, skjut nödsamtalsknappen upp och sedan omedelbart tillbaka ner igen.

### 13 Service

Denna meny innehåller SIM Application Toolkit (vanligen kallat STK) hos din mobiltelefon leverantör. Innehåll och funktioner varierar från leverantör till leverantör och är beroende av SIM-kort som används.


SIM Application Toolkit (STK) är ett GSM-system standard som gör det möjligt för SIM att initiera åtgärder som kan användas för olika mervärdestjänster.





Kontakta din lokala mobiltelefon för mer information. De kan gälla tjänster som är belagda med avgifter.

## 14 Menystruktur

### Huvudmenyn

Tryck **MI** = **Meny** för att öppna huvudmenyn. Använd därefter **^** / **v** för att välja ett menyalternativ och för att bekräfta valet. För ytterligare information om meny och funktioner  Kapitel 4.

### Meddelanden

Skriv meddelande	
	Alternativ
	Klar
	Endast skicka
	Save and send
	Spara
	Skicka till flera
	Använd mallar
Inkorgen	
	Alternativ
	Svara
	Ta bort
	

# Menystruktur

	Vidarebefordra
	Kopiera till telefon / Kopiera till SIM
	Flytta till telefon / Flytta till SIM
	Använd nummer
Outbox	
	Alternativ
	Skicka
	Redigera
	Ta bort
	Kopiera till telefon / Kopiera till SIM
	Flytta till telefon / Flytta till SIM
	Använd nummer
Mallar	
SMS inställningar	
	Profilinställningar
	Grundinställningar
	Leveransrapport
	↓

## Menystruktur

	Svara
Minnesstatus	
Spara i	
	SIM
	Telefon
Röstbrevlåda	
Skicka meddelande	
Mottagningsmod	
Läs meddelande	
Språk	
Kanalinställningar	

# Menystruktur

---

## Samtalscenter

---

Samtalslista	
Missade samtal	
Alternativ	
Ta bort	
Spara till telefonbok	
Ring upp	
Skicka textmeddelande	
Uppringda nummer	
se Missade samtal	
Mottagna samtal	
se Missade samtal	
Radera samtalslista	
Missade samtal	
Uppringda nummer	
Mottagna samtal	
Radera alla	
Samtalstider	
Senaste samtal	
↓	

## Menystruktur

	Uppringda nummer
	Mottagna samtal
	Återställ alla
Samtalskostnad	
	Senaste samtalskostnad
	Sammanlagd kostnad
	Återställ kostnad
	Max kostnad
	Pris per enhet
Samtalsinställning	
	Uppringarens ID
	Nätverks inställning
	Dölj ID
	Skicka ID
Samtal väntar	
	Aktivera
	Inaktiverera
	Statusförfrågan
Vidarekoppla samtal	
	Vidarekoppla alla röstsamtal



# Menystruktur

	Vidarekoppla om du inte kan nå
	Vidarekoppla vid inget svar
	Vidarekoppla vid upptaget
	Vidarekoppla alla datasamtal
	Avbryt alla vidarekopplingar
Spärra samtal	
	Utgående samtal
	Alla samtal
	Internationella samtal
	Internationella samtal utom de från det egna PLMN nätet
	Inkommande samtal
	Alla samtal
	Vid roaming
	Aktivera alla
	Avbryt alla
	Ändra lösenordsspärr
Sluten användargrupp	
Avancerade inställningar	
	Automatisk återuppringning
	Visning av samtalstid



## Telefonbok

---

Lägg till kontakt	
	Till SIM
	Till telefon
Ställ in M1/M2/M3	
	M1 samtalsnummer
	M2 samtalsnummer
	M3 samtalsnummer
Kopiera	
	Till telefon
	Till SIM
Kopiera alla	
	Från SIM
	Från telefon
Ta bort	
Radera alla	
	Från SIM
	Från telefon



# Menystruktur

---

Snabbuppringning	
	Status
	Ställ in nummer
Telefonboksinställningar	
Extra nummer	
	Egna nummer
	Service nummer
	SOS-nummer
Minnesstatus	
Spara i	
	SIM
	Telefon

## Inställningar

Telefoninställningar	
	Tid och datum
	Ställ in tid/datum
	Ställ in format
	Ställ in strömpå/av
	Språk
	Visa egenskaper
	Skrivbordsunderlägg
	Visa datum och tid
	LCD bakgrundsljus
	Skärpa
	Tid
	Teman
	Utpekad knapp
	Upp
	Ner

↓

# Menystruktur

---

Mottagare signalkontroll

Normal

Låg frekvens

Hög frekvens

Hjälpinställning

SOS inställning

SOS modinställning

Ställ in 5 nummer

Ställ in uppringningscenter

Av

Ställ in SOS nummer

Ställ in uppringningscenternummer

Person skadad SOS

Normal

Känslighet

Av

Inspelning SOS meddelande

Nätverksinställningar

Nätverksval

Ny sökning



## Menystruktur

	Välj nätverk	
	Valläge	
	Önskat nätverk	
Security settings		
	SIM-kortlås	
	Phone lock	
	Auto tangentlås	
	Fixed dial	
	Mod	
	Fast uppringningslista	
	Begränsad uppringning	
	Mod	
	Spärrad uppringningslista	
	Ändra lösenord	
	PIN	
	PIN2	
	Telefon lösenord	
Total återställning		

# Menystruktur

---

## Användarprofiler

---

Allmänt	
Aktivera	
Anpassa	
Signalinställningar	
Inkommande samtal	
Larm	
På	
Av	
Meddelande	
Knappsats	
Volym	
Ringsignal	
Knappsignal	
Larmtyp	
Bara ringning!	
Vib. only	
Vib. och ring	
Vib. först, sedan ringning	
↓	

# Menystruktur

Ringtyp		
	Singel	
	Upprepa	
	Stigande	
Extra ton		
	Varning	
	Fel	
	Läger på	
	Anslut	
Svarsmod		
	Alla knappar	
Meeting	se Allmänt	
Utomhus		
Inomhus		
Headset		
Bluetooth		

# Menystruktur

---

## Övrigt

Kalender	
Larm	
Kalkylatorn	
Bluetooth	
Ström	
Förfrågan ljudenhet	
Min enhet	
Aktiva enheter	
Om	

## Tjänster Sidan 82

(leverantör beroende meny)
----------------------------



## 15 Felsökning

### Problem och lösningar

<b>Problem</b>	<b>Lösning</b>
Mobilen kan inte kopplas på.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Inget batteri är insatt.</li><li>- Batteriet är inte laddat.</li></ul>
Displayen är låst", när mobilen är på.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Skriv in PUK kod för att låsa upp SIM-kort. Kontakta din nätoperatör.</li></ul>
Ett meddelande visas i displayen för vissa funktioner, vilket indikerar utförande / användning är inte möjlig.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Många funktioner kan endast användas efter respektive tjänst har yrkats. Kontakta din nätoperatör för mer detaljer.</li></ul>
Det finns ingen signal.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Ingen nätverks anslutning. Mobil telefonen är i ett läge där det inte finns nättjänsten. Flytta till en annan plats eller kontakta din nätoperatör.</li></ul>

## Felsökning

---

Knappsatsen fungerar inte eller fungerar väldigt långsamt.

- Det operativa hastigheten på displayen minskar när det gäller låg temperaturer. Detta är normalt. Använd telefonen på en varmare plats.

Displayen är fryst eller inget svar när man trycker på knapparna.

- Ta bort batteriet i 3 minuter och försök igen.

Ingen anslutning till mobilt telekommunikation nätverk.

- Kontakta din nätoperatör.

Meddelandet "Sätt i SIM" visas i displayen.

- Se till att SIM-kortet har installerats korrekt. Kontakta din nätoperatör, om nödvändigt.

Batteriet kan inte laddas eller är tomt inom en kort tid.

- Batteriet är defekt.
- Placera telefonen korrekt i laddaren eller anslut laddnings enheten korrekt.  
Rengör Kontaktytorna på mobiltelefon och laddaren med en mjuk, torr trasa.
- Ladda mobilen i 4 timmar.

### Tips för batteriet

Använd endast batterier, kablar och laddare godkända av tillverkaren, annars kan batteriet skadas.

Kortslut inte batteriet. Håll batteriets kontakter ren och fri från smuts.

Batteriet kan laddas / laddas ur hundratals gånger men dess livslängd är begränsad. Byt batteriet när batteriet har minskat märkbart.

## Teknisk information

### 16 Teknisk information

#### Teknisk data

Funktion	Värde
Standard	<b>GSM</b> <sup>1</sup> 900, 1800, 1900 Megahertz Triband
Mått	mm 50,5 x 134 x 17 (BxHxD)
Vikt	< 100 G (inklusive batteri)
Strömförsörjning	Input: 100-240V, 50-60 Hz, 0.2A Output: Mini-USB 5V, 500mA
Batteri	Modell: BP-75LI 3.7 V, 750 mAh
Stand-by tid	Upp till 170 tim
Max. samtalstid	Upp till 150 min
Display	2" Färger, Upplösning 176 x 220
SMS	Standard SMS

<sup>1</sup> **GSM** = Standard för mobil.

## Teknisk information

Tillåten temperatur	-10°C till 40°C
Tillåten fuktighet	30% till 75%

 Alla rättigheter reserverade!

### Standardinställningar

Standardinställningarna kan återställas via menyn.

### Förklaring av Konformism

Denna apparat uppfyller kraven som stipuleras i EGDirektiv:

direktiv 1999/5/EU radiosände på slutlig utrustning för utrustning och för telekommunikationer och den ömsesidiga erkännanden av deras konformism.

Konformism med det ovannämnda direktiv bekräftas av CEN markerar på apparaten.

Att att beskåda den färdiga Förklaringen av Konformism behar ser till den fria nedladdningen som är tillgänglig på vår webbplats [www.amplicomms.eu](http://www.amplicomms.eu).



# Teknisk information

---

## Information om SAR

Information om radiofrekvensemissioner och Specific Absorption Rates (**SAR = Specific Absorption Rate**).

Alla tillämpliga säkerhetskrav i samband med radiofrekvens utsläpp har genomförts under utvecklingen av denna mobiltelefon. Gränsvärdena baseras på vetenskapliga direktiv och innehåller en säkerhetsmarginal för att garantera säkerheten för alla personer oavsett ålder och hälsotillstånd.

De värden som anges i direktivet om radiofrekvens utsläppen är baserade på en som heter enhet SAR. SAR-värden har fastställts med hjälp av vanliga metoder där telefonen används i alla möjliga frekvensband med den högsta makten utgång. Även om SAR-värden för olika telefonmodeller kan skilja sig, alla modeller har utvecklats för att upprätthålla relevanta direktiv om utsläpp radiofrekvens.

Följande information gäller för boende i länder som med Europeiska unionen, har antagit den SAR-gränsvärde som rekommenderas av ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) som ligger vid 2W/kg (genomsnitt från 10 gram vävnad):

Det högsta SAR-värdet som uppmätts i genomsnitt under 10 g vävnad, var <0,422 W / kg för denna mobiltelefon mätt vid örat.

## 17 Säkerhetsinformation

Läs det här avsnittet noggrant.



Risk för kvävning!

Håll förpackningsmaterial och skyddande plast oåtkomligt för barn.

### Påtänkt bruk

Denna mobiltelefon är konstruerad för användning vid ansluten till en mobiltelefon nätverk. All annan användning anses vara oavsiktlig användning. Obehörig modifiering eller ombyggnad är inte tillåtet. Under inga omständigheter öppna enheten eller reparera själv.

### Användningsområden

- Använd inte telefonen i förbjudna områden.
- Stäng av telefonen i närheten av medicinsk utrustning (t.ex. på sjukhus).
- Använd inte telefonen på bensinstationer eller i närheten bränsle och kemikalier.
- Kontrollera med flygbolaget om mobiltelefoner kan användas ombord.

# Säkerhetsinformation

---

## Allmän information

- Förhindra exponering för rök, damm, vibrationer, kemikalier, fukt, värme och direkt solljus. Telefonen är inte vattentät, och därför bör den hållas torr.
- Använd endast original tillbehör och batterier. Försök aldrig att ansluta andra produkter.
- Om du vill ansluta telefonen till en annan enhet, läs handboken som medföljer den enheten med avseende på någon detaljerad säkerhetsinformation. Försök aldrig ansluta inkompatibla produkter.
- Reparationer av enheten kan endast genomföras av kvalificerad servicepersonal.
- All mobil kommunikationsutrustning är föremål för störningar som kan försämra dess prestanda.
- Håll telefonen och tillbehör utom räckhåll för barn.
- SIM-kortet kan tas bort. Varning! Små barn kan svälja dem.
- Ringsignalen utfärdas via högtalaren. Ta ett inkommande samtal först och sedan håll telefonen till örat. Detta förhindrar eventuella hörselskador.



## Säkerhetsinformation

- Håll alltid ett avstånd på minst 15 cm till inopererad pacemaker för att förhindra eventuella störningar. Om du har haft en pacemaker inopererad, ha inte telefonen i en bröstficka när de slås på. Håll alltid telefonen till örat längst bort från pacemaker under samtal. Stäng av telefonen omedelbart om du märker eller misstänker att eventuella negativa effekter.
- Denna telefon är Hörapparatkompatibel. Om du bär en hörapparat, kontakta din läkare eller hörapparatillverkare för att fråga om eventuella försvagningar via mobil kommunikationsutrustning.
- Lita inte på mobiltelefonen som en säkerhetsåtgärd för nödsituationer. För en mängd olika tekniska skäl är det inte möjligt att garantera en tillförlitlig förbindelse under alla omständigheter.

# Säkerhetsinformation

---

## Nätadaptern



**Varning:** Använd endast medföljande strömadapter eftersom andra kan skada telefonen. Se till att tillgång till nätadaptern inte hindras av möbler eller liknande.



Den medföljande strömadaptern uppfyller de krav på ekodesign kraven i Europeiska unionen (direktiv 2005/32/EG). Således är strömförbrukningen betydligt lägre, både i aktivt läge liksom i viloläge, jämfört med nätadapter av tidigare design.

## Uppladdningsbara batterier



**Observera:** Kasta aldrig batterier i öppen eld. Använd bara batterier av samma typ.

## Strekkodsetiketten på mobiltelefonen

Strekkodsetiketten innehåller information om telefonen, t.ex. serienummer, ta inte bort den.

## Avfallshantering

Avfallshantering av begagnade elektriska och elektroniska apparater (ska användas i länder som ingår i den europeiska unionen och andra europeiska länder med ett separat uppsamlingsystem för dessa apparater).



Symbolen på produkten eller dess förpackning hänvisar till att denna produkt inte får behandlas som normala hushållssopor, utan måste lämnas in till ett uppsamlingsställe för recycling av elektriska och elektroniska apparater. Genom ditt bidrag till korrekt avfallshantering av denna produkt skyddar du miljön och dina medmänniskors hälsa.

Miljön och hälsan utsätts för risker genom felaktig avfallshantering.



Materialrecycling hjälper till att reducera förbrukningen av råämnen.

Ytterligare informationer om recycling av denna produkt erhåller du hos din kommunförvaltning, de kommunala avfallshanteringsföretagen eller i den affär där du köpt produkten.

# Underhåll/Garanti

---

## 18 Underhåll/Garanti

### Underhåll

- Rengör väckarklockans ytor med en mjuk, fluff fri trasa.
- Använd aldrig rengöringsmedel eller lösningsmedel.

### Garanti

AMPLICOMMS produkter uppvisar en hög driftssäkerhet. Var god kontakta din återförsäljare eller vänd dig direkt till tillverkaren om störningar uppträder trots korrekt montering och användning. Garantitiden är 24 månader från inköpsdatum.

Vilkoren för garantin tillämpas inte på de uppladdningsbara batterierna.

Garantin omfattar kostnadsfri reparation samt kostnadsfri retursändning. En förutsättning härför är att apparaten skickas in i originalförpackningen, kasta alltså inte bort denna. Garantin förfaller vid skador som förorsakats av felaktig behandling eller reparationsförsök av icke auktoriserade personer (förstöring av apparatens plombering).

Garantireparationer genomföres endast vid insändning eller uppvisning av inköpskvitto.

Två år efter köp av AMPLICOMMS produkter, gäller ej garantivilkoren längre.

## 19 Index

### A

- Alarm, 51
- Alternativ under ett samtal, 36
- Andra Användbara funktioner, 47
- Ändra poster i telefonboken, 31
- Att göra ett nödsamtal, 74
- Att ringa och ta emot samtal, 33
- Att skriva ett textmeddelande, 42
- Att ställa in den högsta ringsignal, 11
- Automatisk återuppringning, 68
- Automatiskt knapplås, 61
- Avfallshantering, 107
- Avsluta ett samtal, 11, 33
- Avsluta nödsamtal, 81
- Avvisa ett samtal, 11, 33

### B

- Batteristatus varning, 9
- Beskrivningen av funktionssekvenser i bruksanvisningen, 23
- Bluetooth, 71

### D

- Datum, 11, 48
- Display, 18
- Displayinställningar, 58
- Displayspråk, 11

### E

- En överblick, 4, 16
- Energisparar läge, 24

### F

- Fallsensor - Läs noga, 77
- Felsökning, 97
- Förklaring av Konformism, 101
- Frågor och Svar, 12

### G

- Garanti, 108
- Grundinställningar, 70

### H

- Handsfree, 34
- Högsta ringsignal, 11
- Hur fungerar det, 20
- Hur man skriver in text och nummer, 27
- Huvudmenyn, 83

# Index

---

## I

- Ikoner, 18
- Ikoner i Displayen, 18
- Information om SAR, 102
- Inställning av den högsta Ringvolymen, 60

## K

- Kalender, 51
- Knappar och delar, 16
- Knappsatslås, 35
- Komma igång, 23
- Kortnummer, 48

## L

- Lägga in ett trygghetsnummer, 75
- Lägga in/Radera nödsamtalsnummer, 73

## M

- Menystruktur, 83
- Miniräknare, 53
- MultiTap, 27

## N

- Nätverket, 10
- Nätverksinställningar, 55
- Nödsamtal till flera nummer, 79
- Nödsamtal till SOS nödcentral, 78
- Nödsamtalsfunktion, 73
- Nödsamtalsfunktion, Exempel, 78
- Nummerpresentation, 63
- Nytt samtal, 36

## P

- Parkera, 36
- Påtänt bruk, 103
- PIN & PIN2 koder, 58
- Problem och lösningar, 97
- PUK & PUK2 koder, 58

## R

- Radera poster i telefonboken, 31
- Redigera poster i telefonboken, 31
- Ringa ett samtal, 11, 33
- Ringprofilsinställningar, 59
- Ringsignal PÅ/AV, 35
- Röstbrevlåda, 45

## S

Säkerhetsinformation, 103  
Säkerhetsinställningar, 56  
Samtal väntar, 64  
Samtalsinställningar, 63  
Samtalslista, 33, 37  
Samtalsspärr, 67  
Samtalstid, 34  
Service, 82  
SIM Application Toolkit, 82  
SIM kort, 6  
Skapa poster  
  i telefonboken, 26, 30  
Skiljetecken  
  och specialtecken, 28  
Skriva in namn, 30  
Skriva text, 27  
SMS Text Meddelanden, 39  
SMS-inställningar, 39  
Snabbstartsguide, 4  
Snabbvalsknappar, 34, 47  
SOS, 73  
Speciella funktionsknappar, 62  
Spela in ett  
  nödsamtalsmeddelande, 75  
Språk, 50  
Ställa in lurvolymen, 34

Stand-by läge, 24  
Standardinställningar, 101  
Stänga av mikrofonen i luren, 35  
Starta nödsamtal, 81

## T

Ta emot ett samtal, 33  
Ta ett samtal, 11  
Teknisk data, 100  
Telefonbok, 36  
Telefonboken, 26, 29, 33  
Telefoninställningar, 58  
Tid, 11, 48  
Tips, 57  
Tips på batteriet, 99  
Tone settings, 59  
Tonkontroll, 54  
Tyst läge, 36

## U

Underhåll, 108  
Uppladdning, 8  
Utsändningsmeddelanden, 69

## V

Vad förpackningen innehåller, 6  
Valknappar, 24  
Vidarekoppling av samtal, 65  
Visar detaljer i listan, 38  
Volume, 60

## Viktiga anvisningar om garantisektionen

Den period av garanti för AMPLICOMMS produkten börjar på inköpsdagen. Rättigheter för krav enligt villkoren i garantin avser brister till följd av material-eller tillverkningsfel. Rättigheter för krav enligt villkoren i garantin ogiltigförklaras efter ett ingripande av den köparen eller tredje part. Skador som orsakas till följd av felaktig hantering eller drift, normalt slitage, felaktig placering eller lagring, felaktig anslutning eller installation, force majeure eller andra yttre påverkan som inte omfattas av villkoren i garantin.

Fordringar enligt VILLKOREN FÖR garanti får endast göras gällande till återförsäljaren där utrustningen har köpts Varvid förvärvskvitto måste lämnas in.

Att förhindra onödiga långa förseningar, skicka inte utrustningen enligt klagomål till vår kontorsadress.

**AUDIOLINE GmbH**

Neuss

Internet: [www.amplicomms.eu](http://www.amplicomms.eu) - E-post: [info@audioline.de](mailto:info@audioline.de)