

Mobiltelefon M7000



Brugervejledning

Amplicomms M7000


Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS-funktion

Denne telefon har indbygget telespole, der opfylder M4/T4 standarden. Telespolen kan anvendes, hvis dit høreapparat har telespole, så du får lyden direkte og uforstyrret til høreapparaterne.

ADVARSEL: DENNE TELEFON KAN YDE OP TIL 40 dB EKSTRA FORSTÆRKNING. VÆR FORSIGTIG NÅR DU BRUGER DEN, HVIS DU IKKE HAR ET HØRETAB. BØR IKKE BRUGES AF BØRN.

Pakkens indhold:

- 1 mobiltelefon
- 1 li-ion batteri
- 1 ladestation
- 1 strømforsyning
- 1 brugervejledning

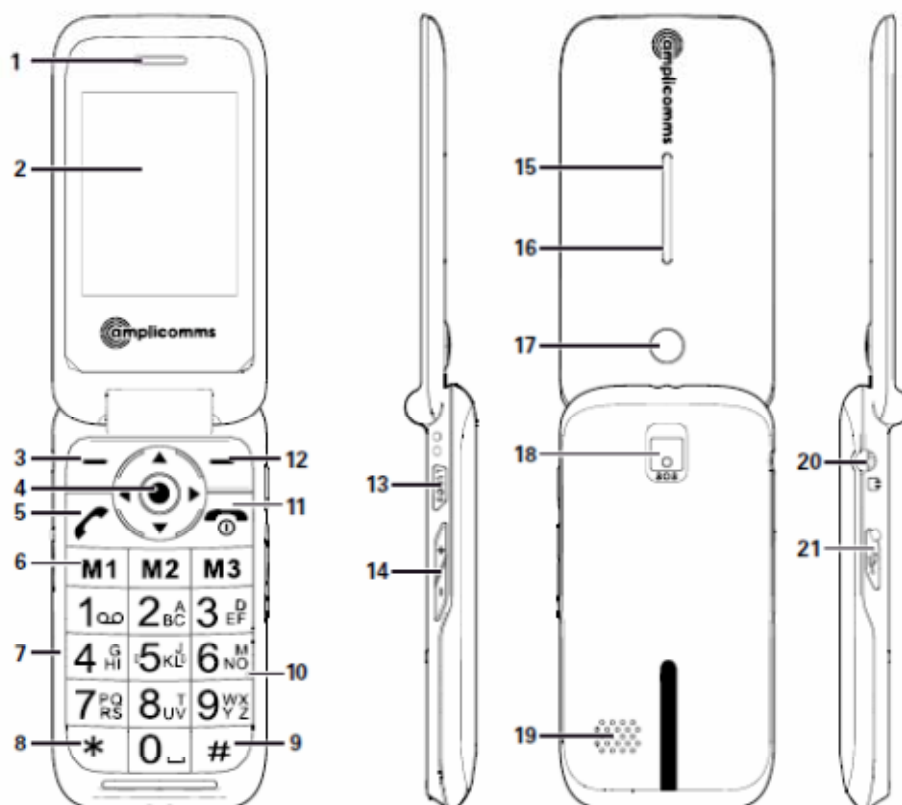

Overblik over telefonen:


1. Højtaler
2. Display
3. Venstre funktionstast
4. Navigationstast
5. Opkaldstast
6. Hurtigkaldstaster, M1, M2, M3
7. Tastatur
8. Stjernetast
9. Firkanttast
10. Mikrofon
11. Afslut samtale/ tænd/sluk
12. Højre funktionstast
13. Boost (forstærkning)/Lommelygtetast
14. Styrkekontrol
15. LED Opladning/lav batterikapacitet
16. LED Nyt opkald/ny SMS
17. LED Lommelygte/indkommende kald
18. SOS-tast
19. Højtaler
20. Hovedtelefonudtag
21. Mini-USB ladestik

Isætning af SIM kort og batteri:

Denne telefon leveres uden et SIM kort.

Dit telefonnummer følger SIM kortet, så hvis du bruger et SIM kort fra en telefon du har haft i forvejen, følger telefonnummeret med. Du bør kopiere dine gemte kontakter fra den gamle telefon på SIM kortet, så de også kan bruges i den nye. Se brugervejledningen for den gamle telefon for nærmere oplysninger.

- Telefonen skal være slukket.
- Fjern batteridækslet, ved at tage fat i den lille åbning nær højtaleren.
- SIM kortet isættes, med de gyldne kontakter nedad.

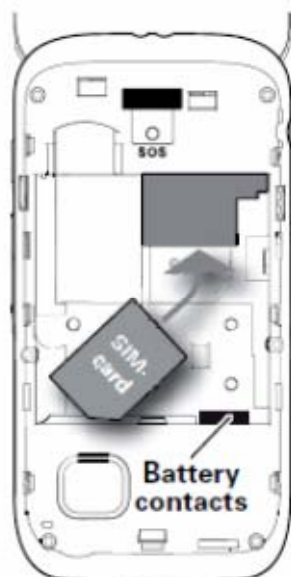

- SIM kortet fastgøres under metalholderen, for at være korrekt fastgjort.
- Isæt batteriet. De gyldne kontakter skal vende mod nederste højre hjørne. Tryk let på toppen af batteriet, til det griber fat.
- Placer batteridækslet på telefonens bagside, og tryk forsigtigt i kanterne til det er klikket fast.

Opladning af batteriet:

Når batteriet oplades første gang, bør det stå i ladestanden i mindst 4 timer. Visse batterier opnår først deres maksimale kapacitet efter flere fulde opladninger og afladninger. Fjern ikke batteriet under opladningen, da det kan skade telefonen.

Batteriet kan oplades direkte gennem ladestikket på siden af telefonen (21), eller via ladestationen.

Batteristatus:

Den aktuelle batteristatus vises i displayet med disse symboler:



Fuld

Tom

Når batteriet har lav kapacitet fremkommer desuden en advarende besked i displayet. Hvis batteriet kommer under den fornødne kapacitet slukkes telefonen automatisk.

Tænd og sluk telefonen:



Holdes inde i 3 sekunder for at tænde telefonen, eller slukke telefonen.

Nogle SIM kort forlanger at du indtaster en PIN kode. Følg anvisningen på skærmen.

SIM koden (PIN kode til SIM kortet), som du modtog sammen med SIM kortet, beskytter SIM kortet mod uautoriseret brug. Til visse SIM kort modtager du også en PIN2 kode, som kan bruges til særlige tjenester. Hvis du indtaster PIN eller PIN2 koden forkert tre gange i træk, vil du få besked på at indtaste PUK eller PUK2 koden. Undersøg hos din teleudbyder, hvis du ikke har fået disse koder.

Netværk:



Dette ikon indikerer at du har signal og er koblet på telenetværket. Netværket vil fremgå af displayet.

Indstil sproget i display:

Tryk på venstre funktionstast (3)(Menu). Brug navigationstasten (4) til at finde Einstellungen/Settings. Tryk OK. Brug navigationstasten til at finde 5-Telefoneinstellungen/phone settings. Tryk OK. Vælg herefter 3-Sprache/language og tryk OK. Brug navigationstasten til at finde Danish, og tryk OK.

Indstil tid og dato:

Tryk på venstre funktionstast (3) (Menu). Brug herefter navigationstasten (4) til at finde "Opsætning". Tryk OK. Vælg herefter punkt 5, telefonopsætning, og tryk OK. Vælg "Tid og dato" – tryk OK. Vælg 2, "Indstil tid/dato" – tryk OK. Indtast informationerne og tryk OK.

Modtag et opkald:



Besvar opkaldet.



Afvis opkaldet/afslut opkaldet.

Foretag et opkald:

Indtast telefonnummeret.

Brug højre funktionstast (ryd), hvis der taster forkert.



Foretag opkaldet.

Telefonen i detaljer:

Styrkekontrollasterne (14) på siden af telefonen bruges til at justere lydstyrken på tastelyden. Under en samtale bruges de til at justere lydstyrken i højttaleren.

Boostknap (13) på siden af telefonen bruges under en samtale til at skifte mellem ekstra forstærkning og normal styrke. Bruges også til at tænde eller slukke **lommelygten** (holdes inde i ca. 2 sekunder).

SOS-knap (18) bagpå telefonen. Starter en nødkaldsfunktion. Se nærmere på side 8.

Ikoner i displayet:



Viser signalstyrken på forbindelsen.



Viser batterikapaciteten



Ny SMS



Nyt opkald



Opkald venter



Alarm er aktiveret



Boost (forstærkning) er aktiveret



Profilen "Normal" er aktiveret



Profilen "Udendørs" er aktiveret



Profilen "Indendørs" er aktiveret



Profilen "Møde" er aktiveret



Et headset er tilsluttet



Bluetooth er aktiveret



Roaming. Dette symbol vil vises, hvis telefonen skifter til et andet netværk. Dette vil f.eks. ske, når du rejser ind i et andet land.

Brug af telefonen:

Alle funktionerne er tilgængelige via menuerne. Brug piletasterne ▲ / ▼ til at komme igennem menuerne og listerne. Tryk "Tilbage" for at komme til det foregående niveau. Tryk "OK" for at gå til næste niveau.

Genopkald: Når telefonen er i standby (= når der ikke er en samtale i gang) kan man trykke kort på tasten med det grønne telefonrør. Herefter kommer en liste over de senest foretagne opkald. Brug piletasterne til at vælge det du vil ringe til og tryk igen på tasten med det grønne telefonrør.

Håndfri: Under en samtale kan du trykke "H-fri", for at føre samtalen via telefonens højttaler. Tryk "H-fri" igen for at slukke højttaleren.

Afbryd mikrofonen: Under en samtale kan du afbryde mikrofonen, hvis du har brug for f.eks. at drøfte noget med en anden, som den du taler i telefon med ikke skal høre. Tryk på "Indstillinger", og vælg derefter "Tavs til", for at slukke mikrofonen. Samme fremgangsmåde bruges, når du igen vil tilkoble mikrofonen. Tryk da "Tavs fra".

Telefonbog: Du kan gemme op til 500 navne og telefonnumre i den interne hukommelse og på SIM-kortet. Du åbner telefonbogen i standby funktion, ved at trykke på "Navn", eller under en samtale ved at trykke "Indstillinger", vælg "Telefonbog" og tryk "OK".

Undersøg hukommelsesstatus: For at se hvor mange navne og numre der er gemt i hukommelsen, tryk "Navn", "Indstillinger", "Telefonbog indstillinger", "OK", "Hukommelsesstatus", "OK".

Opret en ny kontakt i telefonbogen: Tryk "Navn", "Indstillinger", "Tilføj ny post", "OK". Vælg om den nye kontakt skal gemmes i telefonens hukommelse, eller på SIM-kortet, og tryk "OK".

Indtast navn og tryk ▼.

Indtast telefonnummeret og tryk ▼.

Hvis nødvendigt indtastes øvrige telefonnumre (privat/arbejde). Efter hvert nummer trykkes ▼.

Tilknyt en ringetone til kontakten, hvis det ønskes. Brug ◀ og ▶ til at vælge en melodi.

Hvis du vil optage en **personlig ringetone** (f.eks. "Morten ringer"), er det vigtigt, at kontakten KUN er gemt på telefonen, og IKKE på SIM-kortet. Du kan indtale en personlig tekst, eller optage musik eller lyd, der vil blive afspillet, når denne kontakt ringer til dig. Tryk "Optag Ring" og tryk på den røde tast (4) i midten af navigationstasterne. Tryk og hold den røde tast, mens du indtaler/optager. Tryk "Stop" og bekræft derefter, at du vil bruge den som ringetone til denne kontakt.

Foretag opkald fra telefonbogen: Tryk "Navn" for at åbne telefonbogen. Vælg en kontakt ved at bruge piletasterne op eller ned, eller ved at indtaste det første bogstav i navnet. Tryk på tasten med det grønne telefonrør, for at foretage opkaldet.

Redigér oplysninger: Tryk "Navn" for at åbne telefonbogen. Vælg en kontakt, tryk "Indstillinger", vælg "Redigér" og tryk "OK". Herefter kan du ændre oplysningerne på denne kontakt. Vælg "Indstillinger", "Udført", "OK".

Slette en kontakt: Tryk "Navn" for at åbne telefonbogen. Vælg en kontakt, tryk "Indstillinger", "Slet", "OK".

Kopier alle kontakter: Tryk "Navn", "Indstillinger", "Telefonbog indstillinger", "OK", "Kopier kontakter". Vælg om kontakterne skal kopieres til telefonen eller til SIM-kortet.

Tilknyt en kontakt til en hurtigkaldstast: Tryk "Navn", "Indstillinger", "Telefonbog indstillinger", "Hurtigtastning", "OK". Vælg "Indstil nummer", "OK". Vælg en tast fra listen (2-9) og tryk "Redigér". Vælg "Fra telefonbog", "OK". Vælg kontakten og tryk "OK" og bekræft med "Ja".

Tilknyt en kontakt til en "one-touch" opkaldstast (M1, M2, M3): Tryk "Menu". Brug piletasterne til højre eller venstre, for at komme til "Opsætning". Tryk "OK". Vælg "Familienummer", og vælg M1, M2 eller M3, og tryk "OK". Brug piletasten ned, til at komme til "Mobil nummer". Tryk "Redigér", "Fra telefonbog". Vælg en kontakt og tryk "OK". Bekræft valget ved at trykke "Ja".

Send en tekstbesked via telefonbogen: Tryk "Navn", "Indstillinger", "Send tekstbesked", "OK". Skriv beskeden og tryk "Indstillinger", "Send til", "Indstillinger", "Send".

SMS: Du kan sende og modtage tekstbeskeder (SMS). Når du modtager en SMS, står der "Ny besked - 1 ulæst" i displayet. Tryk "Se", "OK", for at se beskeden. Hvis hukommelsen er fuld får du besked om dette, så du kan slette gamle beskeder, for at få plads til nye.

SMS-menuen: Tryk "Menu". Vælg med højre/venstre piletast "Beskeder". Tryk "OK". Du har nu følgende muligheder:

Skriv besked, Indbakke, Udkast, Udbakke, Sendt, Slet meddelelser, Send besked, Skabeloner, SMS indstillinger.

Skriv og send en besked: Tryk "Menu", vælg "Beskeder", "OK", "Skriv besked", "OK". Nu kan du skrive beskeden. Hvis det er nødvendigt, kan en indtastning slettes med "Ryd". Når teksten er klar vælges "Indstillinger", "Send til". Nu skal du enten indtaste telefonnummeret der skal sendes til, eller vælge en kontakt fra telefonbogen. Tryk "OK", "Indstillinger", "Send".

Læs en besked/ Slet en besked: Tryk "Menu". Brug højre/venstre piletast til at vælge "Beskeder", "OK". Vælg "Indbakke", "OK". Brug piletasterne op/ned til at vælge en besked, og tryk "OK". Efter at du har læst beskeden, kan du vælge "Indstillinger". Her får du en række valgmuligheder, f.eks. svar, ring til afsender, videresend og slet. Vælg den ønskede funktion med "OK".

Call center: Vælg "Menu" og brug højre/venstre piletaster til at finde "Call center". Tryk "OK", så får du en række mere avancerede valgmuligheder, som bl.a. opkaldstid og foretagne opkald.

SOS-funktion: Denne telefon er udstyret med en nødkaldefunktion. Du kan vælge op til 5 kontakter fra telefonbogen, som kan få besked, hvis du har brug for hjælp.

Tryk "Menu". Brug højre/venstre piletasterne til at vælge "SOS", "OK". Vælg "SOS indstilling", "OK". Vælg "Indstil SOS numre", "OK". Brug piletasterne til at skifte mellem numrene, og tryk "Redigér" for at komme til telefonbogen og vælge en kontakt.

Fra telefonens forside vælges "Menu", "SOS", "OK", "SOS indstilling", "Indstil udgående stemme". Vælg "Bruger optaget", "Indstillinger", "Optag", "OK". Indtal nu din besked langsomt og tydeligt, f.eks.: "Det er xx. Jeg har brug for din hjælp. Tryk 0 på din telefon for at tale med mig". Tryk herefter "Stop", "Ja".

Aktivér SOS funktionen: Du skal trykke den store knap på telefonens bagside opad, så det røde tekstfelt "SOS" bliver synligt. Nu starter en høj sirenellyd, som advarer dig, hvis du ved en fejl har aktiveret SOS funktionen. Den kan slukkes igen, ved at trykke knappen ned igen.

Når sirenellyden har lydt i ca. 20 sekunder, ringer telefonen til det første nummer du har valgt. Hvis telefonen ikke bliver besvaret (eller hvis det er en telefonsvarer der modtager opkaldet), bliver der automatisk ringet til det næste nummer på listen osv. Dette vil foregå indtil telefonen løber tør for strøm.

Når dit SOS kald bliver besvaret, bliver din indtalte besked afspillet.

Det er vigtigt, at du har indtalt, at modtageren skal trykke "0" på sin telefon, for så vil din mobiltelefon nemlig automatisk gå på håndfri funktion, så du ikke er afhængig af at have den i hånden. I er nu i stand til at tale sammen, så du kan forklare hvad der er sket.

Når det er vigtigt at der skal trykkes "0", så er det for at forhindre, at en telefonsvarer vil afbryde telefonkæden, uden at du har fået hjælp.

Opsætning: Du kan gemme forskellige indstillinger på telefonen, som du herefter kan skifte imellem. Vælg "Menu". Brug højre/venstre piletast til at vælge "Opsætning", "OK". Vælg "Brugerprofiler", "OK". Under de forskellige muligheder kan du vælge at aktivere den, som den er indstillet, eller at tilpasse indstillingerne. Du har mulighed for at indstille følgende:

Toneindstilling: Indstil ringetonen, alarmlyden, lyd ved opstart, lyd ved slukning, lyd ved åbning af cover, lyd ved lukning af cover, lyd ved SMS besked, og tastaturlyd.

Volumen: Indstil lydstyrken for ringetonen, tastaturlyden og alarmtonen.

Alarm type: Vælg om telefonen skal alarmere med Ringning, Vibrationer, Både vibrationer og ringning, eller først vibrationer og derefter ringning.

Ringe type: Vælg om telefonen skal være tavs, ringe gentagende gange, eller med stigende lyd.

Ekstra tone: Der kan vælges særlige toner til visse avancerede funktioner

Svar tilstand: Du kan vælge, om telefonen skal besvares når du åbner coveret, eller om den skal besvares ved tryk på en vilkårlig tast (dog ikke højre funktionstast og tasten med det røde telefonrør).

Talende tastatur: Du kan vælge, at tastaturet skal sige det tal du har trykket. Dette gøres på følgende måde: Vælg "Menu", "Opsætning", "OK", "Brugerprofiler", "Normal", "Tilpas", "OK", "Toneindstilling", "OK", "Taste tone", "OK" vælg "Menneske stemme" og tryk "OK".

Tonekontrol: Du kan indstille om lyden i telefonen skal være normal frekvens, lav frekvens eller høj frekvens. Tryk "Menu", "Opsætning", "OK", "Tonekontrol" og foretag dit valg.

Ekstra forstærkning: Tilslut eller afbryd den ekstra forstærkning, på følgende måde: Tryk "Menu", "Opsætning", "OK". Vælg "Boost", "OK". Nu kan du vælge Boost til, for at tilslutte forstærkningen permanent,

eller Boost fra, for at deaktivere den ekstra forstærkning. Det er muligt under en samtale, at justere lydstyrken med +/- knapperne på siden af telefonen (14), både når den ekstra forstærkning er tilkoblet, og når telefonen bruges uden ekstra forstærkning.

Telefonindstillinger: Tryk "Menu", "Opsætning", "Telefonopsætning", "OK". Du har følgende muligheder:

Tid og dato: Du kan indstille tidszone (By), Tid og dato, samt format (hvordan skal informationerne vises)

Skemalæg strøm: Du kan vælge op til fire automatiske tænd/sluk-tidspunkter for din telefon

Sprog: Vælg det ønskede sprog for teksten i displayet

Foretrukne indtastningsmetode: Du kan vælge din foretrukne indtastningsmåde for tekst (SMS og telefonbog)

Vis karakteristisk: Her kan du vælge baggrundsbillede, samt om du ønsker en screen saver.

OK: Her kan du redigere hvilke funktioner du ønsker hurtig adgang til med piletasterne

Forskellige indstillinger: Her kan du indstille baggrundsbelysningen på displayet, du kan bestemme om lysindikatoren for SMS beskeder altid skal tændes, aldrig tændes, eller kun tændes i dagtimerne. Du kan også bestemme om lysindikatoren for opladning skal være aktiv.

Netværksopsætning: Tryk "Menu", "Opsætning", "Netværksopsætning", "OK". Nu kan du indstille telefonen, hvis du ønsker at den skal lede efter andre netværk. Den leder automatisk efter din teleudbyders netværk, så denne funktion er mest relevant, hvis du opholder dig længere tid i udlandet, og ønsker at bruge en bestemt udbyders netværk.

Sikkerhedsopsætning: Her kan du vælge, om telefonen skal bede om din kode, når du tænder den, eller om dette skal fravælges. Du har også mulighed for at skifte kode (afhængig af udbyder).

Bluetooth: Tryk "Menu", "Opsætning", "OK", "Bluetooth", "OK". Du kan tænde og slukke for Bluetooth. Du kan vælge, om telefonen skal være synlig for andre Bluetooth enheder, når Bluetooth er aktiveret. Du kan se hvilke enheder, der er parret op med denne telefon. Du kan søge efter nye enheder, der skal parres op med telefonen.

Gendan fabriksindstillinger: Du kan ændre alle indstillinger tilbage til fabriksindstillingen. Fabrikskoden er 1122.

Stifinder: Tryk "Menu", "Stifinder", "OK". Her får du adgang til følgende funktioner: Kalender, Lommeregner, Alarm, Huskeliste og Stopur.

Tjenester: Her findes din teleudbyders tjenestetilbud (afhængig af om din udbyder har sådan en service). Tryk "Menu", "Tjenester", og så vil din udbyders tilbud fremkomme. Det kan f.eks. være nummeroplysning, vejret eller taxa-bestilling.

Tekniske data:

| | |
|-----------------------|--------------------------------|
| Dual-Band | GSM 900/ DCS 1800 |
| Yderligere funktioner | Bluetooth, Lommelygte, Nødkald |
| Batteri | Li-ion, 3,7V, 1050 mAh |
| Max. Volumen | + 40 dB (forvrængning < 5%) |
| Taletid | Op til 7 timer |
| Standby tid | Op til 8 dage |
| Mål, lukket | 102 x 51 x 17 mm |
| Mål, åben | 195 x 51 x 11 mm |
| USB stik | Micro USB, EU standard |
| Hovedtelefonstik | 2,5 mm jack |



Scantone A/S
Stestrupvej 86 B
4360 Kirke Eskilstrup
Tlf. 46 19 51 00
www.scantone.dk

